
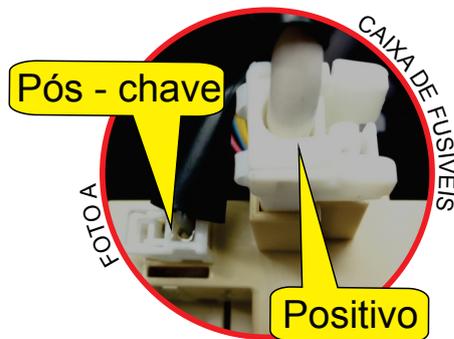
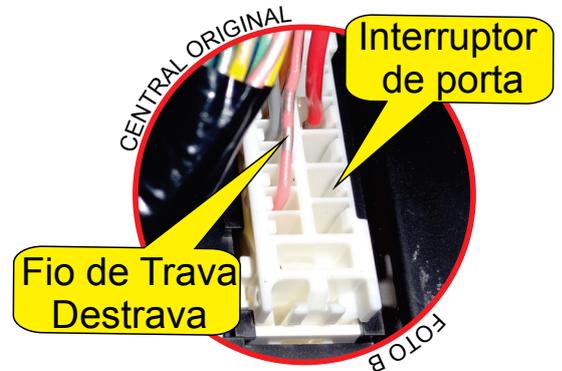


VEÍCULO: Nissan - Novo Versa 2015

ASSUNTO: Instalação do alarme Pósitron - Linha 330

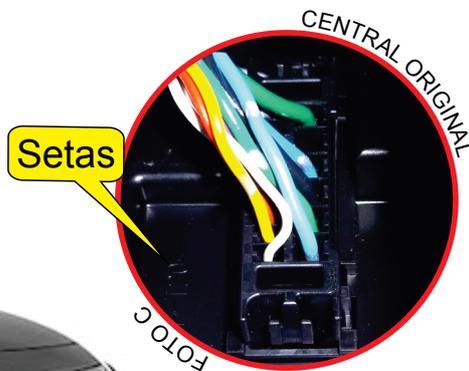

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron 

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (+ 12) ao fio **Branco** (grosso), no conector Branco de 01 via, localizado na caixa de fusíveis acima do puxador de capô, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm que prende o puxado de capô.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós - ignição**) ao fio **Cinza**, no conector Branco de 01 via, localizado na caixa de fusíveis acima do puxador de capô, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio Azul, no conector Branco de 15 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta esquerda**), ao fio **Roxo**, no conector Preto de 15 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta direita**), ao fio **Branco**, no conector Preto de 15 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Vermelho/Preto** do alarme (**destrava**), ao fio **Cinza**, no conector Branco de 15 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Vermelho/Amarelo** do alarme (**trava**), ao fio **Azul**, no conector Preto de 15 vias, localizado na central original acima do puxador de capô, conforme foto **B** acima.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.