


Circular N.º: 098/12 Responsável: SSAC Data: 30/10/2012 Revisão: 001

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: **Hyundai HB20/HB20S 2012 até 2016 – Procedimento de instalação dos alarmes PST.**

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referente a aplicação dos alarmes PST no Hyundai HB20.

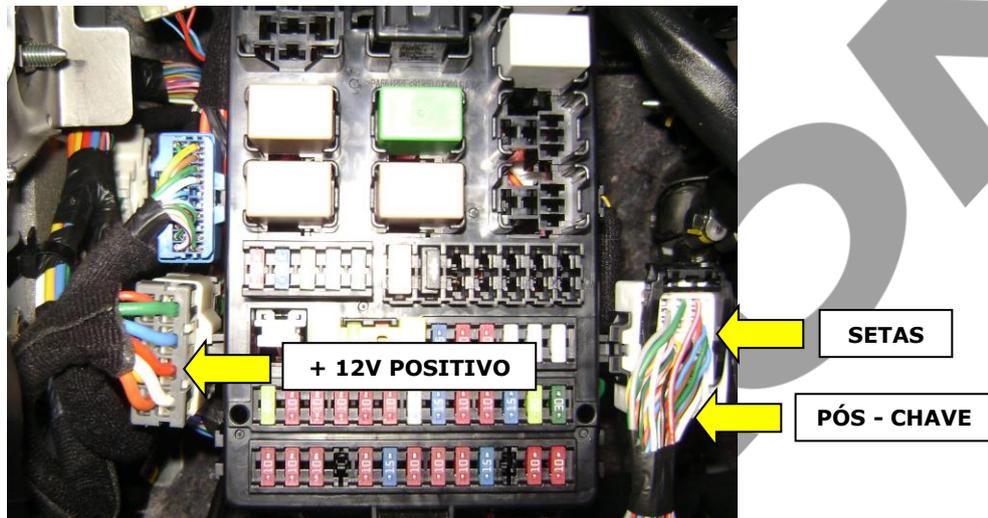

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)** ao fio Vermelho do conector de 8 vias Cinza na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso 10 mm na coluna esquerda.

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao fio Preto/Laranja no conector Branco na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Verde do alarme (interruptor de porta)** ao fio Rosa (Fino) localizado no conector Preto da coluna esquerda.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda)** fio Verde no conector Branco na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Direita)** fio Azul no conector Branco na caixa de fusíveis.

Conecte o Fio **Vermelho/Amarelo (Trava)**, ao fio Marrom Pino 13 no botão trava e destrava na porta do motorista, ou no conector na coluna do lado esquerdo.

Conecte o Fio **Vermelho/Preto (Destrava)**, ao fio Cinza no botão trava e destrava na porta do motorista, ou no conector na coluna do lado esquerdo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.