


Porta Dianteira Direita.



NÃO REALIZAR A CONEXÃO NA PORTA, MAS SIM NA PARTE INTERNA DO FORRO DA PORTA.

CONECTOR DE 12 VIAS, ALOJAR NO CONECTOR NO FORRO DA PORTA.

Realizando as conexões.

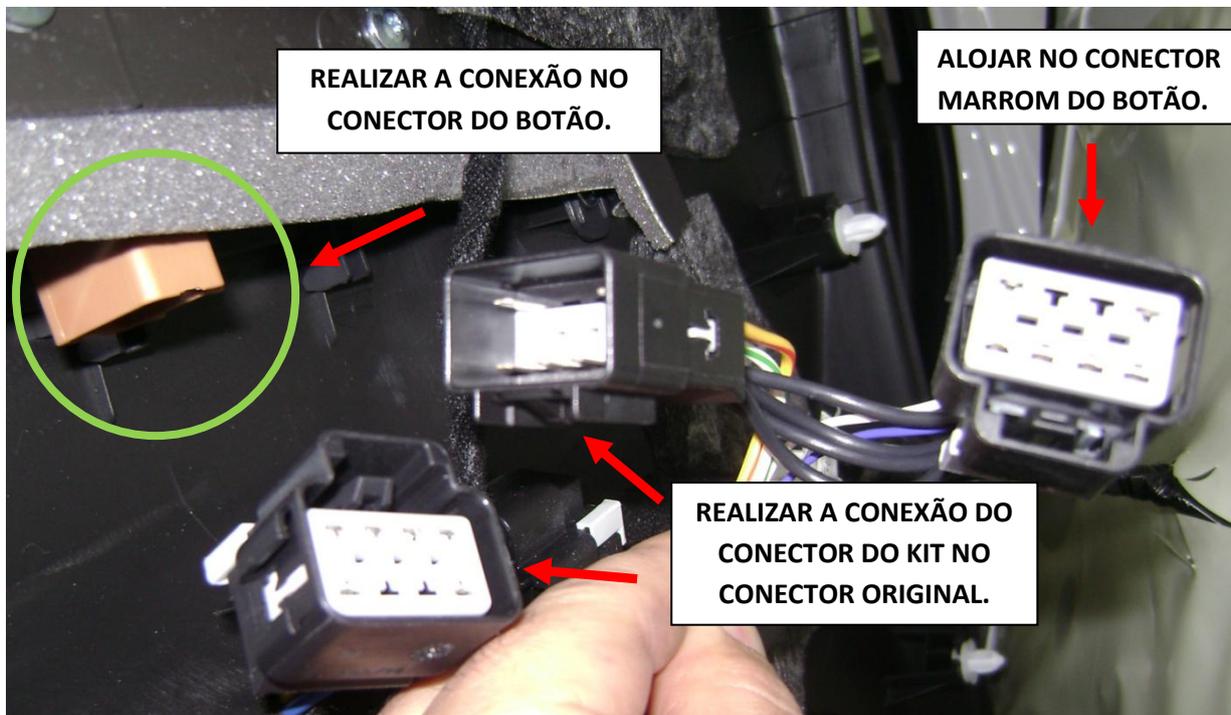

REALIZAR A CONEXÃO NO CONECTOR DO BOTÃO.

ALOJAR NO CONECTOR MARROM DO BOTÃO.

REALIZAR A CONEXÃO DO CONECTOR DO KIT NO CONECTOR ORIGINAL.