

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 009/09 Responsável: Pós-Venda Data: 30/01/09 Revisão: 001

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Citroen C3 2009 - Procedimento de instalação dos alarmes PST.


Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação dos alarmes PST no Citroen C3 2009.

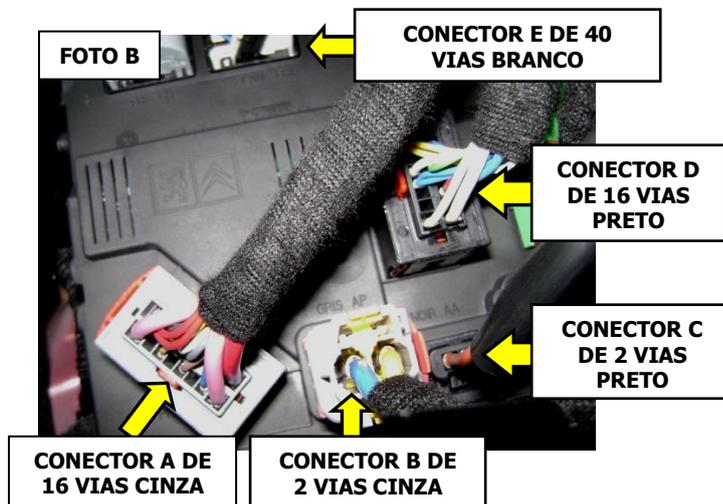

- Conecte o fio Vermelho do alarme (**+12v**) ao Terminal 02 do conector B de 2 vias Cinza, conforme foto B.
- Conecte o fio Preto do alarme (**Negativo**) ao parafuso da barra de proteção do painel (utilizar terminal olhal).
- Conecte o fio Azul do alarme (**Pós Ignição**) ao terminal 02 do conector C de 02 vias Preto, conforme foto B.
- Conecte o fio Preto/Verde do alarme (**Seta Esquerda**) ao terminal 13 do conector D PHI de 16 vias Preto, conforme foto B.
- Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Direita) ao terminal 14 do conector D PHI de 16 vias, conforme foto B.
- Conecte o fio Verde do alarme (**Interruptor de porta**), ao terminal 27 (Porta Esquerda) do conector E de 40 vias, conforme foto B.

ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS: Para o acionamento das travas, junte os fios VM/AM e VM/PR do alarme, ao fio marrom do botão trava / destrava.

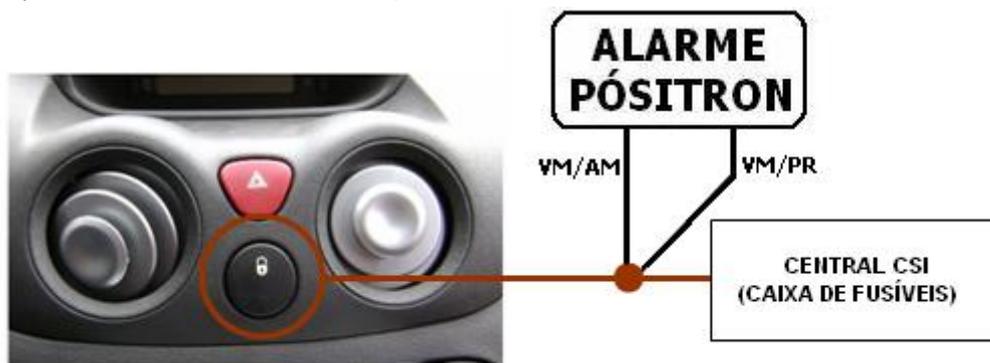


Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 009/09 Responsável: Pós-Venda Data: 30/01/09 Revisão: 001

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Citroen C3 2009 - Procedimento de instalação dos alarmes PST.

ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS COMUNS: Será necessário utilizar uma SW422. Conforme esquema abaixo:

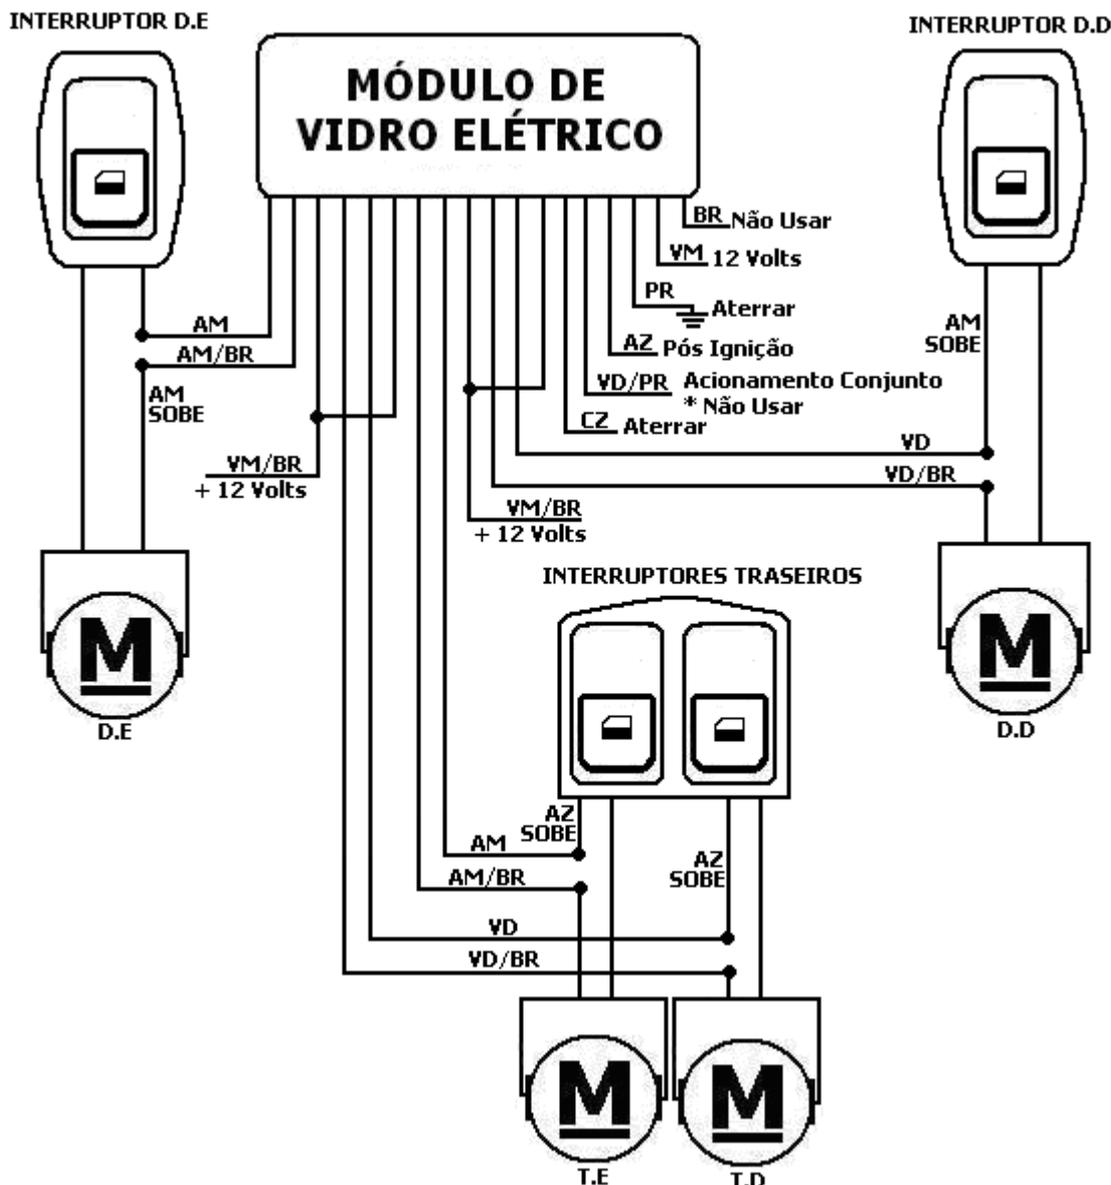

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

2

