


Circular N.º: 027/09 Responsável: Pós-Venda Data: 17/02/09 Revisão: 001
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: **Honda CRV 2008 em diante – Dicas de instalação do alarme Keyless.**

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme keyless no Honda CRV.

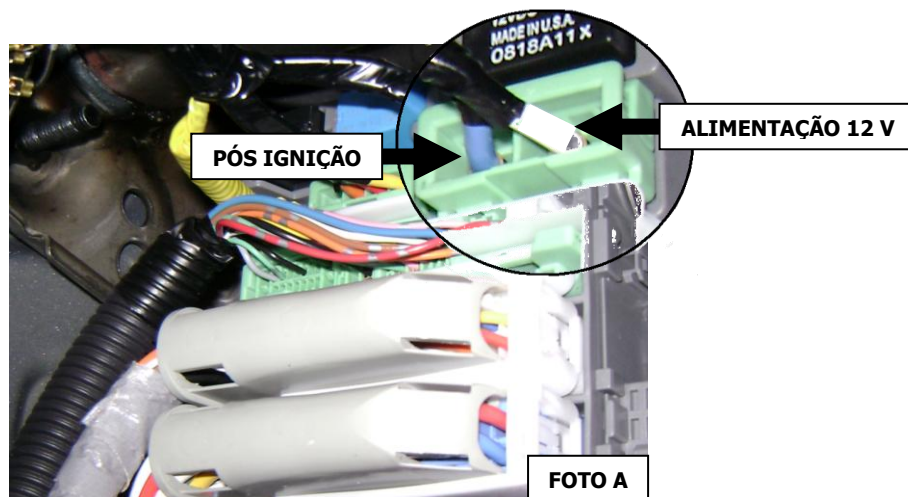

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+12v)** ao fio Branco no conector Verde de 2 vias na caixa de fusíveis, Conforme Foto A.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso da coluna esquerda. (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao fio Azul no conector Verde de 2 vias. Conforme Foto A.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda)** ao fio Laranja no conector Verde da caixa de fusíveis, Conforme foto B.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Direita)** ao fio Amarelo no conector Verde da caixa de fusíveis. Conforme foto B.

Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor de porta)**, ao fio Verde no conector Branco de 20 vias na coluna esquerda, abaixo do acabamento plástico.



Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao fio Rosa no conector Verde da caixa de fusíveis, conforme foto B

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao fio Cinza no conector Verde da caixa de fusíveis, conforme foto B

Conecte o fio **Cinza/Vermelho do alarme (sinal positivo do botão pisca alerta)** ao fio Amarelo no conector de 5 vias Azul, localizado atrás do botão do pisca alerta.

Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 027/09 Responsável: Pós-Venda Data: 17/02/09 Revisão: 001
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: Honda CRV 2008 em diante – Dicas de instalação do alarme Keyless.

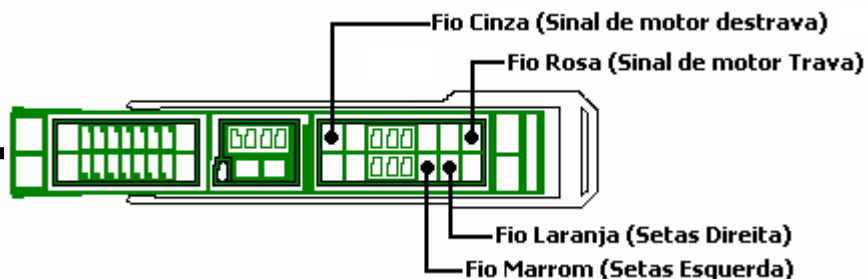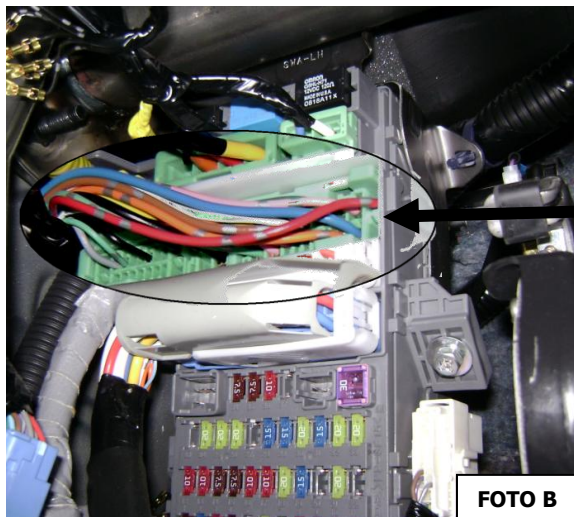

ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS: Para acionamento dos vidros do Honda CRV 2008 em diante, devemos interromper o fio do sensor de fim de curso. Instalar um módulo de vidros que possua a função antiesmagamento, pois ao interromper o fio Rosa, a função original não funcionará, portanto, é imprescindível a instalação de um módulo que atenda a resolução do Contran, conforme o **anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Trânsito**.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.