

Circular N.º: 070/08 Responsável: Pós-Venda Data: 15/07/08 Revisão: 002
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: **Citroen Xsara Picasso 2001 a 2005 - Procedimento de instalação dos alarmes PST.**

Prezado Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação dos alarmes PST no Citroen Picasso.



Conecte o fio **Vermelho do alarme (12 v)** ao pino 01 do conector Preto de 3 vias, abaixo do comutador da ignição.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso 13 mm da coluna da barra de direção (utilizar terminal olhal).


Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao pino 02 do conector Preto de 2 vias, na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Preto/Verde (Seta esquerda)** ao pino 15 do conector A, Preto de 16 vias na central CSI (abaixo da caixa de fusíveis), conforme foto.

Conecte o fio **Preto/Verde (Seta direita)**, ao pino 14 do conector A, Preto de 16 vias na central CSI, (abaixo da caixa de fusíveis).

Conecte o fio **Verde (Interruptor de porta)**, ao pino 13 porta esquerda, e pino 11 porta direita, no conector B (Azul) de 26 vias na central CSI. Utilize um diodo 1N4001 para evitar disparo involuntário caso ligue os dois lados.

Conecte o fio **Marrom (Interruptor de porta malas)**, ao pino 02 do conector B (Azul) de 26 vias na central CSI.

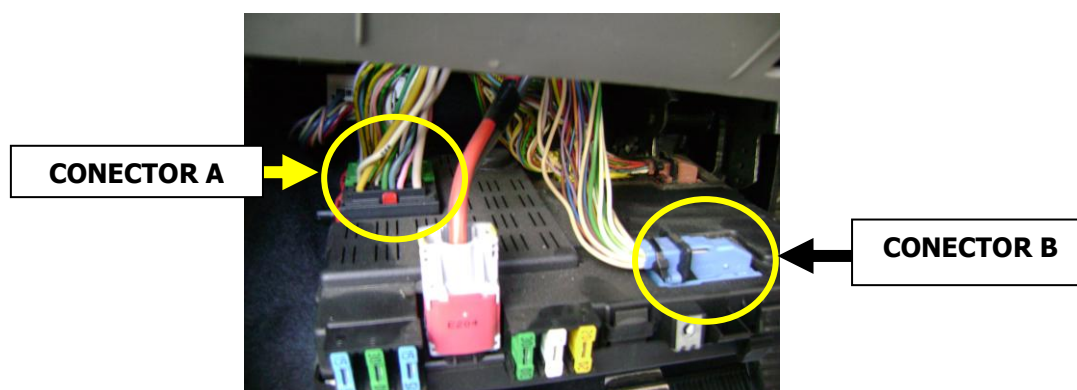


ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS: Ligue os fios do alarme: Vermelho/Amarelo (trava) e Vermelho/Preto (destrava) ao fio Marrom atrás do botão trava/destrava no painel.

BLOQUEIO DE MOTOR DE PARTIDA: Recomendamos a ligação dos fios de bloqueio no motor de partida (Linha 50), conforme resolução do Contran. Conectando assim os fios de bloqueio do alarme ao pino 3 do conector Preto de 3 vias abaixo do comutador da chave de ignição.

Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 070/08 Responsável: Pós-Venda Data: 15/07/08 Revisão: 002
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: Citroen Xsara Picasso 2001 a 2005 - Procedimento de instalação dos alarmes PST.

ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS: Para acionamento dos vidros do Citroen Picasso, utilize uma SW422 e uma SW272, conforme esquema abaixo.

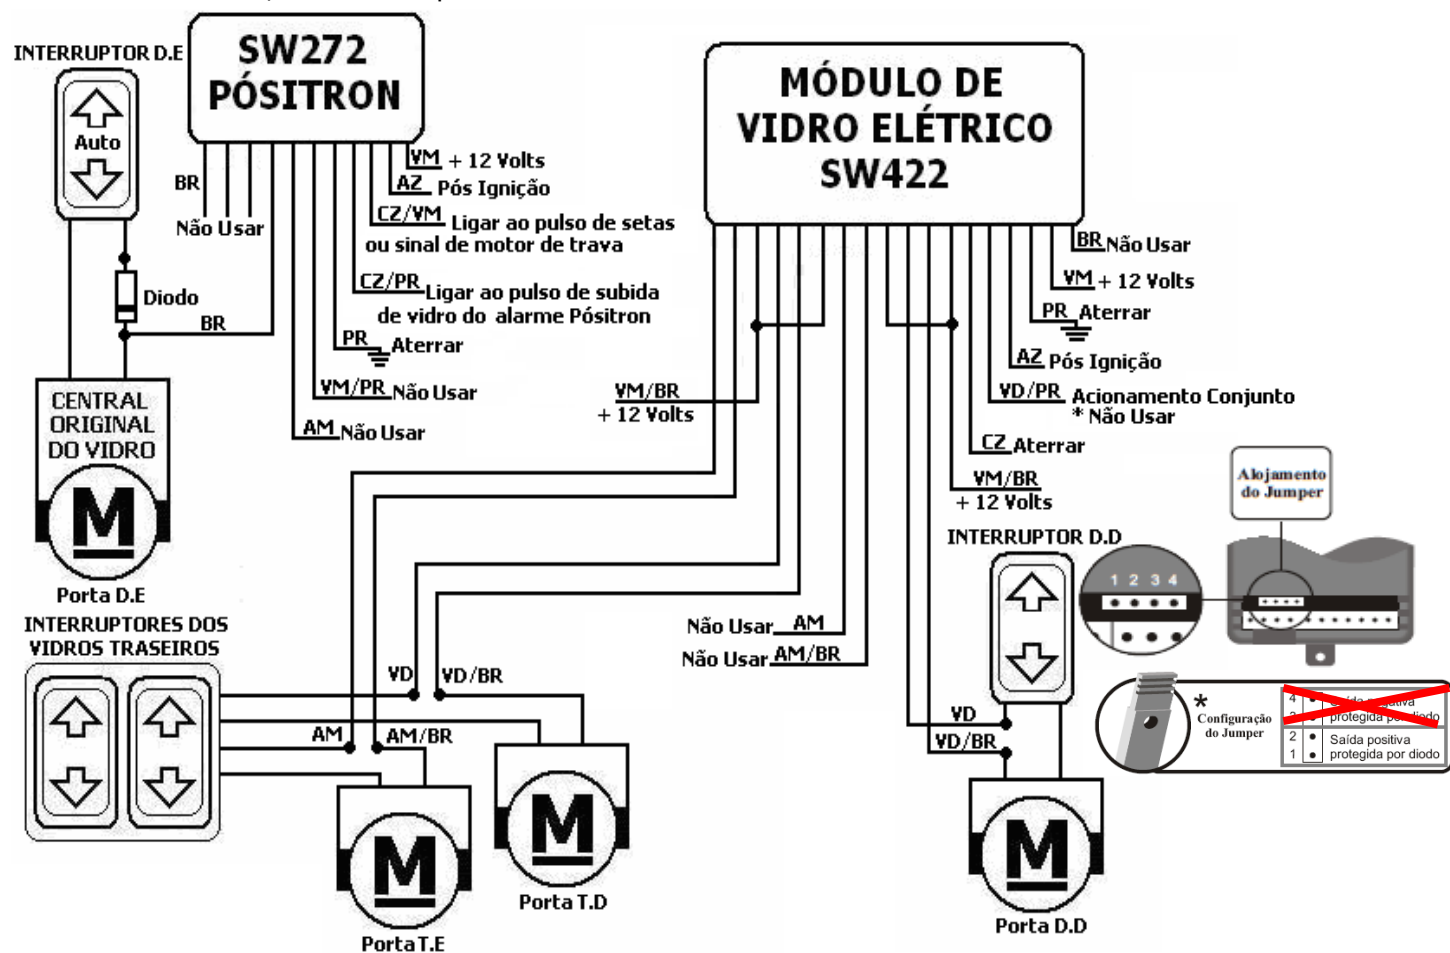

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)

Atenção! Configure o jumper da SW272 nos pinos 1 e 2 para configurar as saídas Brancas para "Positivo", conforme manual do produto.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,
PST Eletrônica S.A.