


Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 070/11 Responsável: Pós-Vendas Data: 22/03/2011 Revisão: 000
Para: Instaladores e Lojistas
Assunto: Ford Ká 2008 em diante - Acionamento dos vidros elétricos com SW273, utilizando alarmes Pósitron ou Original

Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros através dos alarmes Pósitron ou original, devemos utilizar uma SW273 e um relé de 5 pinos, conforme diagrama abaixo:

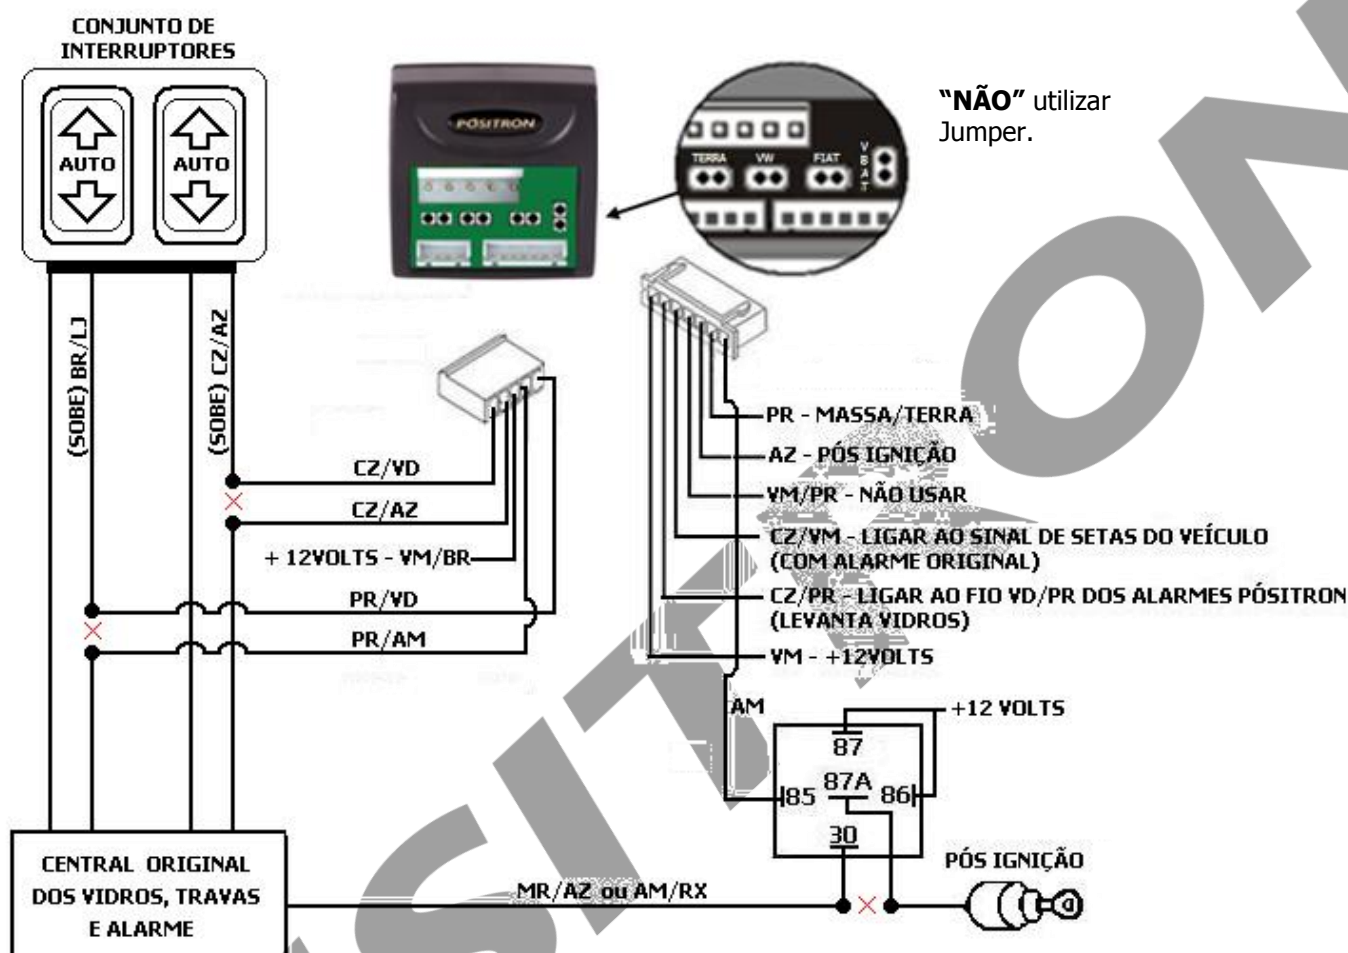

Obs.: O Ford Ka 2008 em diante, possui vidros automatizados e para efetuar o acionamento via alarmes Pósitron ou original será necessário localizar o conector Preto de 23 vias e Marrom de 12 vias abaixo do CD Player. Localize os fios de Subida nos pinos 01 D.E fio CZ/AZ e pino 02 D.D BR/LJ no conector marrom de 12 vias e temporize o pós chave pino 20 fio Marrom/Azul até 2010 e Amarelo/Roxo 2011 em diante no conector Preto de 23 vias.

ATENÇÃO! Não será necessário utilizar jumper.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

