

Circular N.º: 071/08 Responsável: Pós-Venda Data: 11/07/08 Revisão: 003
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: Citroen Picasso 2001 a 2005 – Procedimento de instalação do alarme Keyless.

Prezado Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme Keyless no Citroen Picasso.



Conecte o fio Vermelho do alarme (**12 v**) ao Pino 01 do conector Preto de 3 vias, abaixo do comutador de ignição.

Conecte o fio Preto do alarme (**Negativo**) ao parafuso 13 mm da coluna da barra de direção (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio Azul do alarme (**Pós Ignição**) ao Pino 02 do conector Preto de 2 vias, na caixa de fusíveis

Conecte o fio Preto/Verde (**Seta esquerda**) ao Pino 15 do conector A (Preto) de 16 vias na central CSI.

Conecte o fio Preto/Verde (**Seta direita**), ao Pino 14 do conector A (Preto) de 16 vias na central CSI.

Conecte o fio Verde (**Interruptor de porta D.E**), ao Pino 13 do conector B (Azul) de 26 vias na central CSI.

Conecte o fio Verde (**Interruptor de porta D.D**), ao pino 11 do conector B (Azul) de 26 vias na central CSI.

Conecte o fio Marrom (**Interruptor de porta-malas**), ao pino 02 do conector B (Azul) de 26 vias na central CSI.

Conecte o fio Amarelo do alarme (**signal de motor "trava"**) ao pino 04 do conector A (Preto) de 16 vias.

Conecte o fio Branco do alarme (**signal de motor "destrava"**) ao pino 03 do conector A (Preto) de 16 vias na central CSI.

Conecte o fio Cinza/Preto do alarme (**signal negativo do botão pisca**) ao pino 03 do conector Verde de 16 vias ao lado direito da caixa de fusíveis.




Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 071/08 Responsável: Pós-Venda Data: 11/07/08 Revisão: 003

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Citroen Picasso 2001 a 2005 – Procedimento de instalação do alarme Keyless.

Para acionamento dos vidros utilize uma SW422 e uma SW272, conforme diagrama:

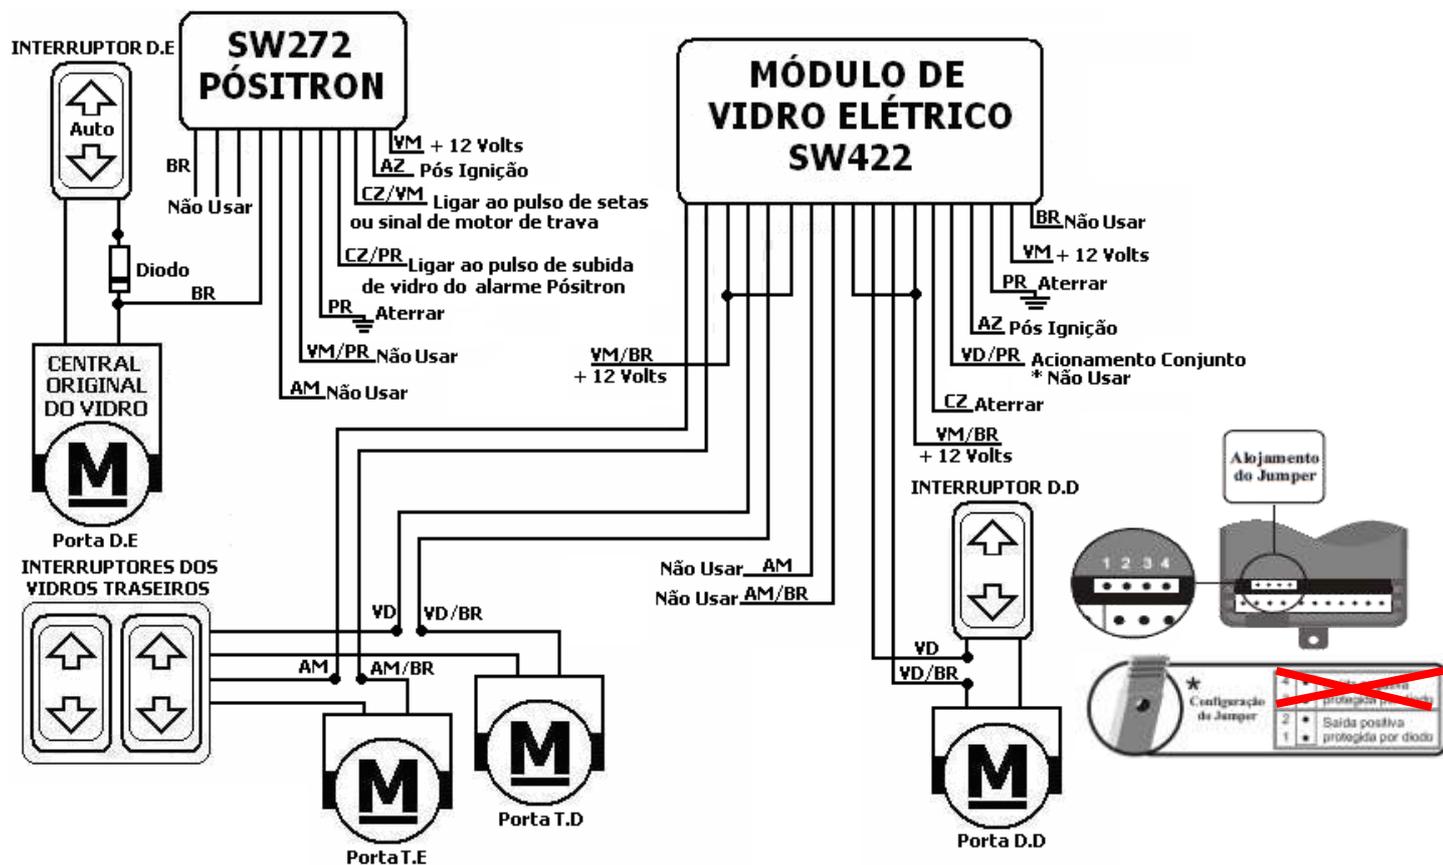

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

Observação.: Configure o jumper da SW272 nos pinos 1 e 2 para configurar as saídas Brancas para "Positivo", conforme manual do produto.

Atenção! : Este informativo se aplica exclusivamente ao Keyless Universal, identificado pelo Part Number 011830000, o qual possui configurações específicas e configuráveis para este modelo de veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

2