

Circular N.º: 088/09 Responsável: Pós-Venda Data: 04/09/09 Revisão: 000


Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Honda City – Dicas de instalação do alarme Keyless.

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme keyless no Honda City.

Referencia dos conectores da caixa de fusíveis

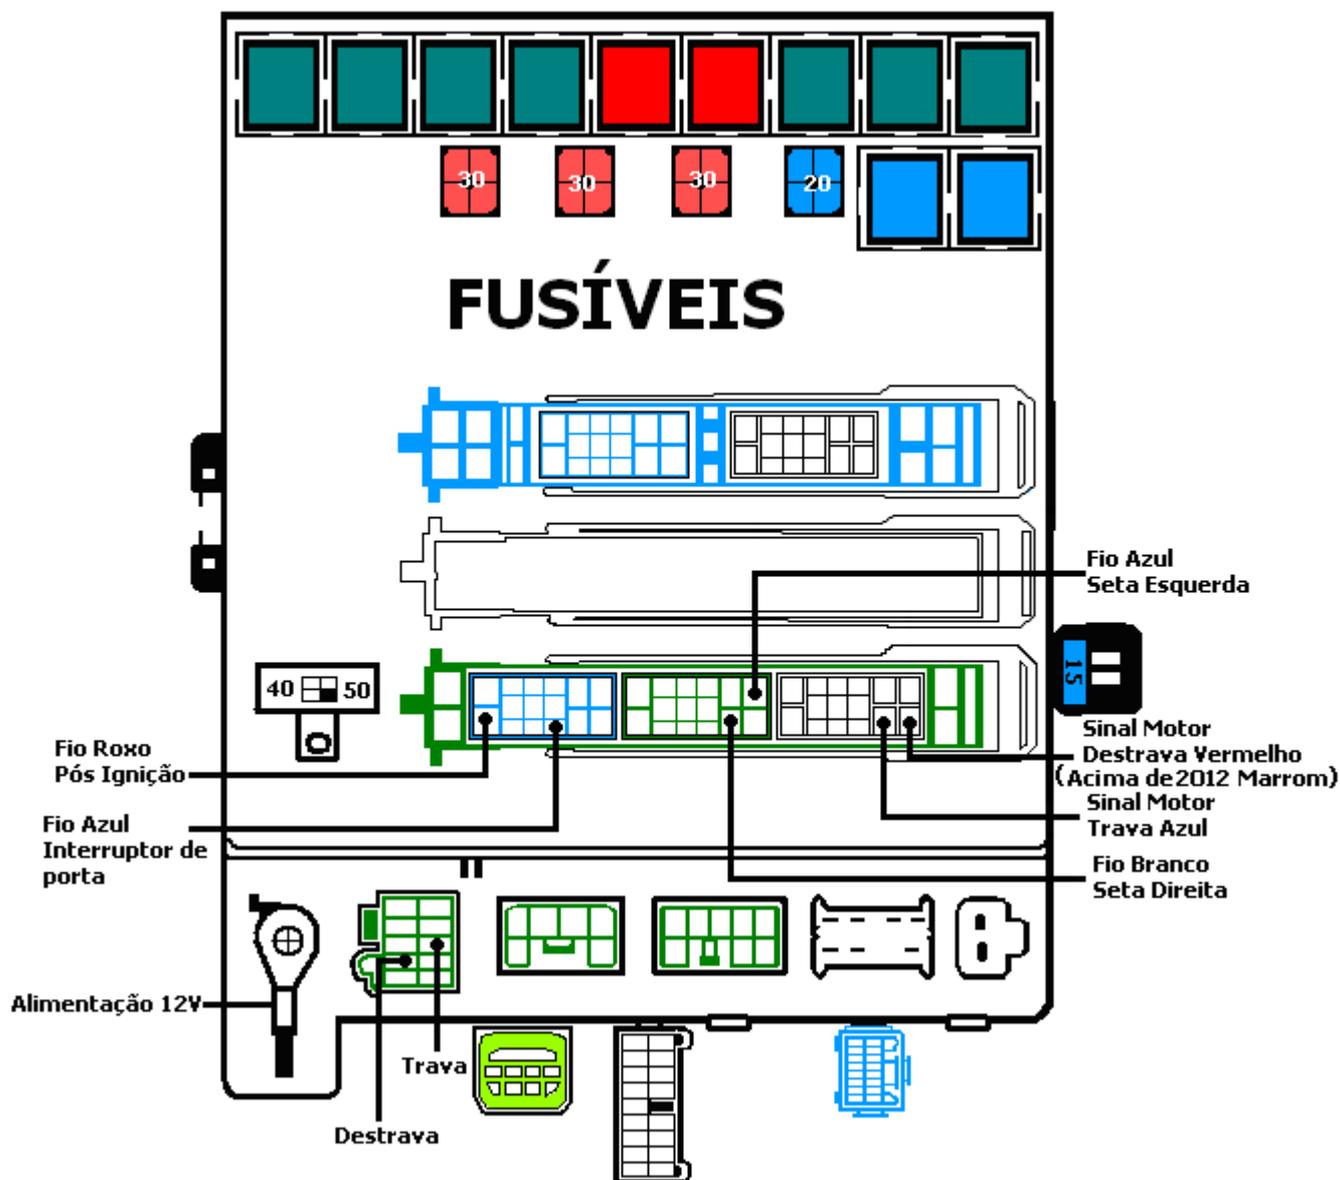

TODOS OS FIOS DEVEM SER TESTADOS ANTES DE PLUGAR O MÓDULO.

Conecte o fio Vermelho do alarme (+12v) ao ponto 12 V do parafuso indicado na imagem acima.

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 088/09 Responsável: Pós-Venda Data: 04/09/09 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: **Honda City – Dicas de instalação do alarme Keyless.**

Conecte o fio Preto do alarme (**Negativo**) ao parafuso 10 mm na coluna esquerda, ao suporte que abre o capô. (Utilizar terminal olhal).

Conecte o fio Azul do alarme (**Pós Ignição**) ao fio Roxo no alojamento Verde do conector de 15 vias Azul.

Conecte o fio Preto/Verde do alarme (**Seta Esquerda**) ao Fio Azul no alojamento Verde do conector de 15 vias Verde.

Conecte o fio Preto/Verde do alarme (**Seta Direita**) ao Fio Branco no alojamento Verde do conector de 15 vias Verde.

Conecte o fio Verde do alarme (**Interruptor de porta**), ao Fio Azul no alojamento Verde do conector de 15 vias Azul.

Conecte o fio Amarelo do alarme (**signal de motor "trava"**) ao Fio Azul no alojamento Verde do conector de 15 vias Branco.

Conecte o fio Branco do alarme (**signal de motor "destrava"**) ao Fio Vermelho no alojamento Verde do conector de 15 vias Branco.

Conecte o fio **Cinza/Vermelho do alarme (signal positivo do botão pisca alerta)** ao fio Amarelo no conector de 4 vias Azul, localizado atrás do botão do pisca.

ATENÇÃO: Este veículo ao travar e destravar pelo trinco externo responde com piscadas de setas, portanto, o alarme Keyless irá desligar/ligar. Esta informação deverá ser repassada ao Consumidor final antes de iniciada a instalação do produto.

ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS: Para acionamento dos vidros do Honda New Fit 2008 em diante, devemos interromper o fio do sensor de fim de curso. Instalar um módulo de vidros que possua a função antiesmagamento, pois ao interromper o fio Rosa, a função original não funcionará, portanto, é imprescindível a instalação de um módulo que atenda a resolução do CONTRAN, conforme o **anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Trânsito**.

Obs.: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

2

