

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 102/11 Responsável: SSAC Data: 31/10/2011 Revisão: 000

Para: Instaladores e Lojistas

Assunto: Fiat Uno (mod. Novo) - Acionamento dos vidros elétricos com SW273, utilizando alarmes Pósitron

Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros através dos alarmes Pósitron ou original, devemos utilizar uma SW273, conforme diagrama abaixo:

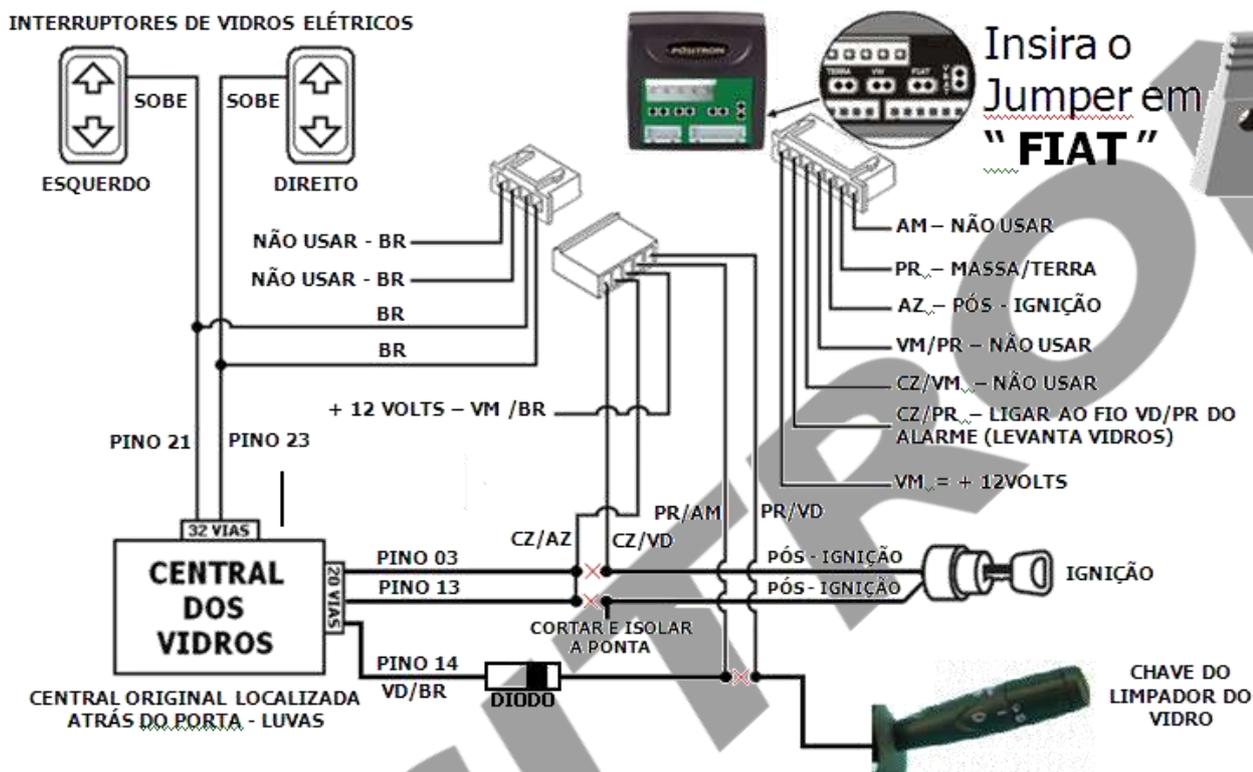

Localize os fios do diagrama na saída da central localizada atrás do porta-luvas.

Obs. Alojear o jumper da SW273 ao alojamento correspondente a "FIAT", configurando as saídas brancas para resistiva.

Pinos do conector de 20 vias:

Pino 02 = 12Volts

Pino 03 = Pós chave

Pino 09 = Terra/Negativo

Pino 13 = Pós chave

Pinos do conector de 32 vias:

Pino 21 = Sinal de subida D.E.

Pino 23 = Sinal de subida D.D.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

