

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 104/11 Responsável: SSAC Data: 31/10/2011 Revisão: 000

Para: Instaladores e Lojistas.

Assunto: Ford Fusion mod. 2011 – Com dois vidros dianteiros automatizados e dois simples, utilizando alarme Pósitron ou Original

Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros elétrico do Ford Fusion mod.2011, recomendamos uma SW273 para os dois vidros dianteiros automatizados e para as portas traseiras, utilize uma SW230 ou SW286plus através dos alarme Pósitron ou Original.

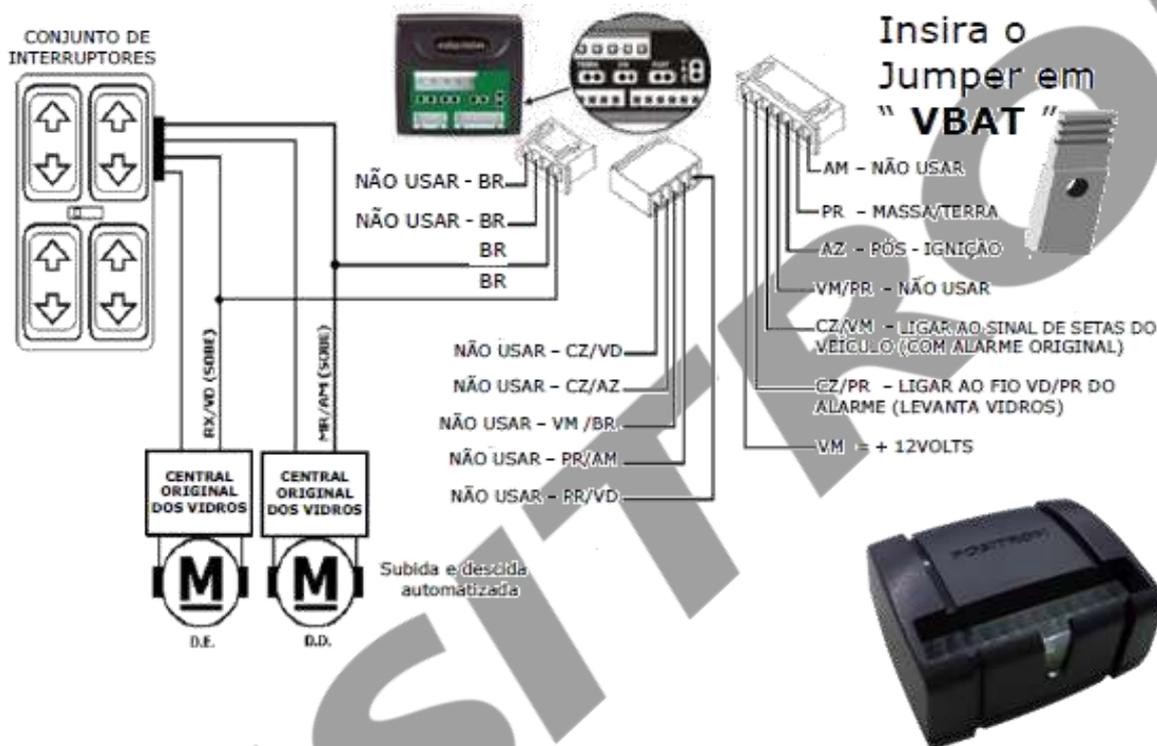

Para as demais portas utilize SW286plus/SW230P

Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

Atenção: Para a instalação da SW273 será necessário abrir a porta dianteira e localizar o fio de pós ignição no pé do motor e configurar o Jumper em VBAT.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

