


Para: Lojistas e Instaladores
Assunto: Ford New Fiesta 2013 – Dica de instalação do Alarme Keyless 330.

Prezados instaladores,

Este informativo tem como objetivo esclarecer dúvidas referentes à instalação do Keyless 330 para o New Fiesta 2013.

ATENÇÃO: Esta instalação só será compatível com o modelo de Keyless 330. Part - Number 012603000

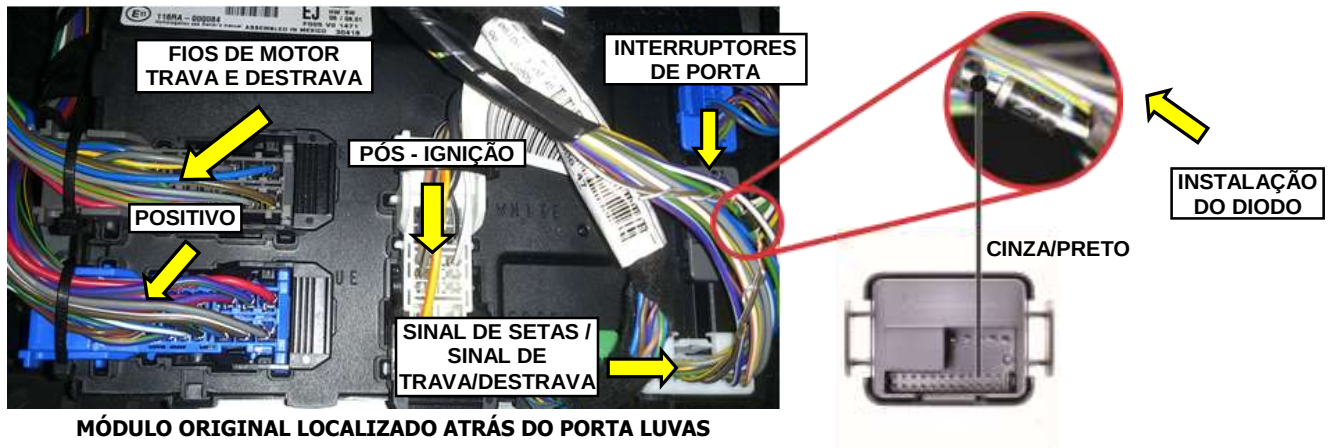

Conecte o fio vermelho do alarme (**+12v**) ao fio Vermelho no conector Azul de capa preta na central atrás do porta luvas, conforme foto acima;

Conecte o fio preto do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm que prende o módulo original (utilizar terminal olhal);

Conecte o fio azul do alarme (**pós-ignição**) ao fio Amarelo/Laranja no conector branco de capa preta na central atrás do porta luvas, conforme foto acima;

Conecte o fios verde e Verde/Branco alarme (**interruptor de porta D.E, D.D, T.E e T.D**) ao pino 19 fio verde/violeta interruptor D.E, pino 20 fio branco, interruptor D.D, pino 21 fio verde interruptor T.E e pino 22 fio amarelo interruptor T.D, do conector cinza de 24 vias, na central atrás do porta luvas, conforme foto acima.

Conecte o fio branco/preto do alarme (**sinal de setas**) ao fio Amarelo/Marrom pino 21 no conector branco de 24 vias, na central atrás do porta luvas, conforme foto acima.

Conecte o fio cinza/preto do alarme (**sinal do botão trava/destrava**) ao fio Marrom/Branco no conector branco de 24 vias, na central atrás do porta luvas, (**Necessário utilizar um Diodo IN4001 a 4007 conforme diagrama acima**).

Conecte o fio marrom/branco do alarme (**micro – chave porta D.E**) ao fio Cinza/Marrom pino 19 no conector Preto de 22 vias localizado na central na porta do motorista.

Conecte o fio amarelo do alarme (**sinal de motor “trava”**) ao fio Cinza/Marrom no conector cinza de capa preta na central atrás do porta luvas, conforme foto acima.

Conecte o fio branco do alarme (**sinal de motor “destrava”**) ao fio Azul/Verde no conector cinza de capa preta na central atrás do porta luvas, conforme foto acima.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

IMPORTANTE: Necessário habilitar o modo Ford através do botão mestre, item 17 do manual.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,
PST Electronic