


**Para:** Lojistas e Instaladores  
**Assunto:** Ford New Fiesta Sedan 2014 (vidros automatizados).  
 Acionamento dos vidros elétricos via alarme Pósitron

Prezado Instalador,

Para fazer o acionamento dos vidros elétricos do veículo através dos alarmes Pósitron, devemos utilizar uma SW273 e quatro diodos 1N4001. Realizar a instalação no módulo original dos vidros elétricos, que está localizado abaixo do banco do motorista.

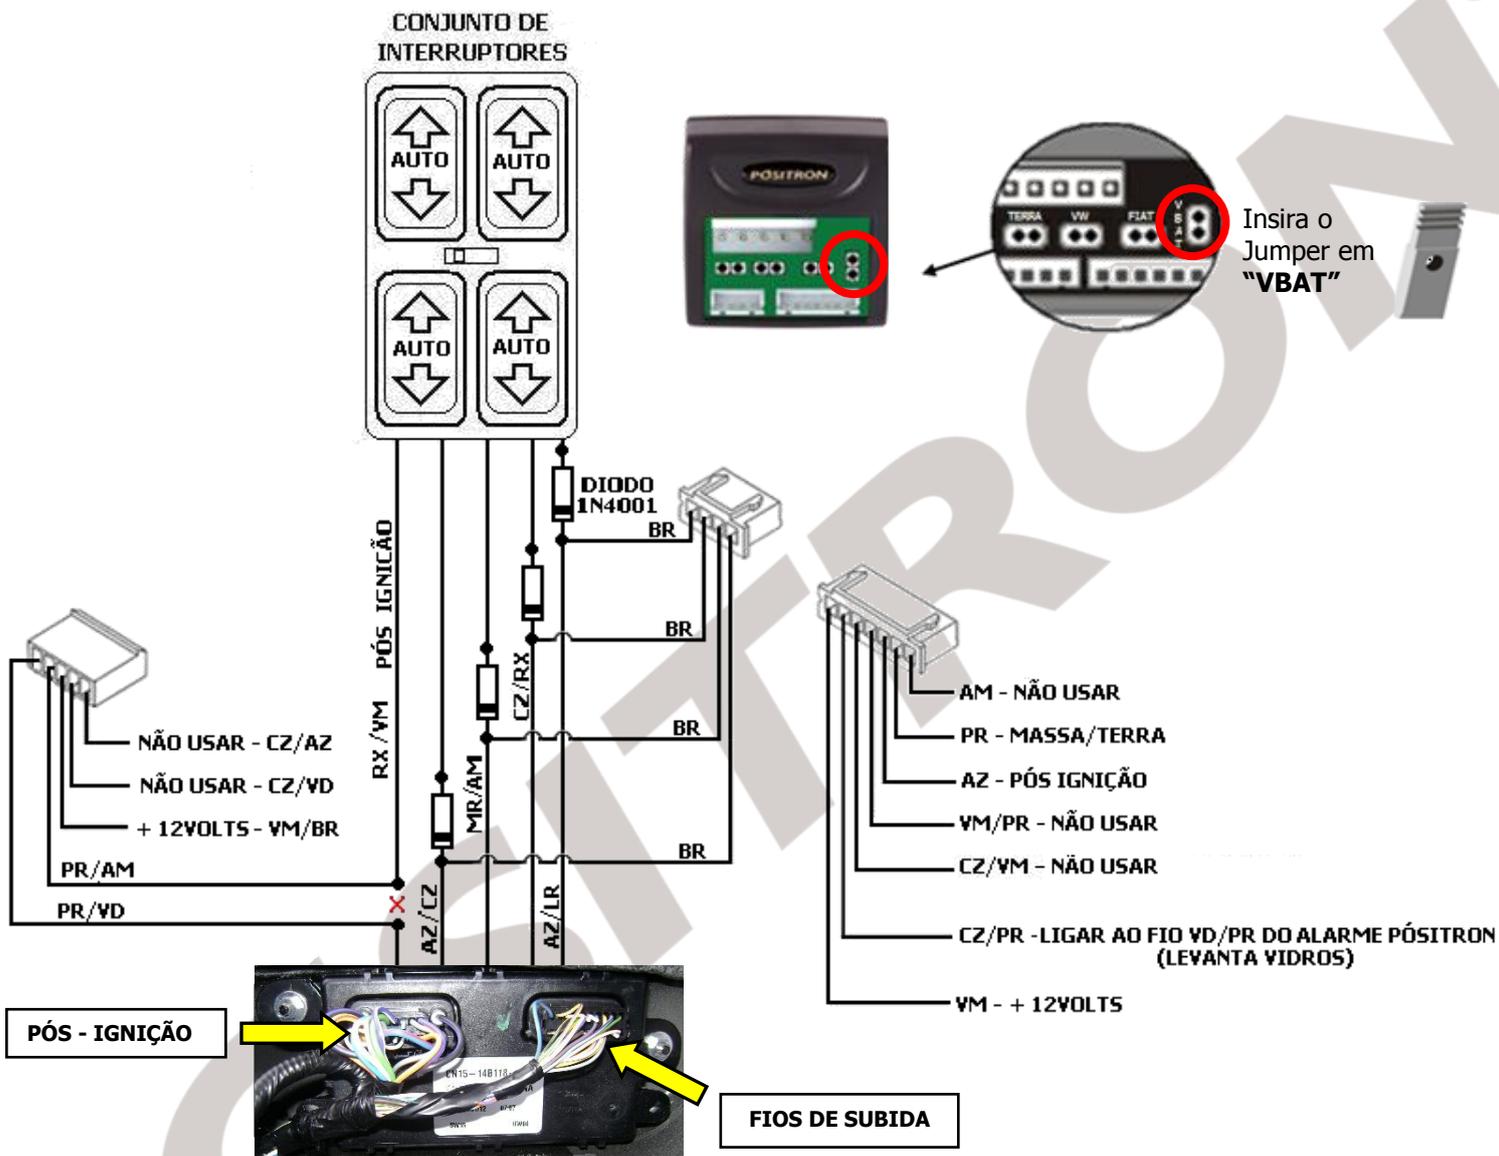

Central localizada abaixo do banco do motorista

\* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

É indispensável a utilização de multimetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios

Atenciosamente  
**PST Electronics**