



Prezados instaladores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme Keyless no Ford Ka e KA + 2015.

Para os alarmes com o Número de Serie acima de 8150204812 não será necessário o uso do relé de 4 pinos, basta configurar o alarme para porta positiva através do botão mestre (Vide tabela item 16).

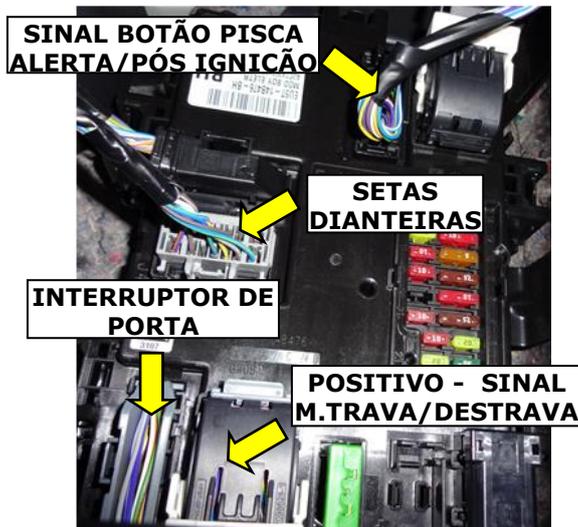

Central original atrás do porta luvas

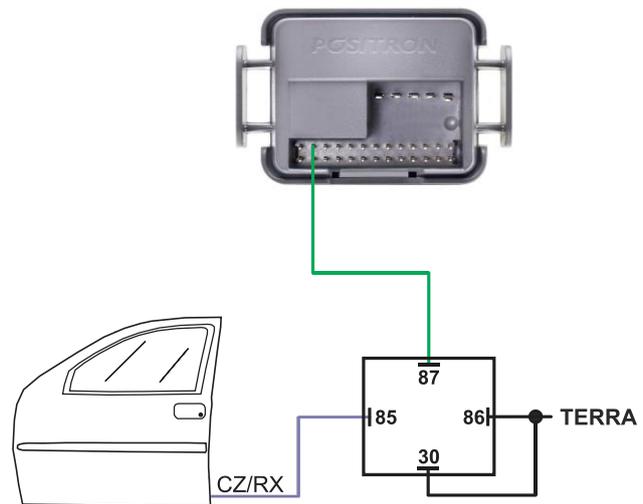

Conecte o fio **vermelho do alarme (+12v)** ao fio verde/vermelho pino 11 do conector cinza de capa preta com trava branca de 22 vias, conforme foto acima.

Conecte o fio **azul do alarme (pós-ignição)** ao fio Branco/Laranja pino 18 do conector preto de capa preta de 32 vias, conforme foto acima, ou direto no comutador da chave no fio Branco/Laranja no conector Preto.

Conecte o fio **Verde do alarme (interruptor de porta)**, ao fio Cinza/Roxo (sinal Positivo) do conector Preto de capa cinza de 32 vias, conforme foto acima, necessário utilizar um relé de 4 pinos (não fornecido), conforme diagrama acima.

Conecte o fio **preto/verde do alarme (seta Dianteira esquerda)** ao fio azul/verde pino 04 do conector cinza de 14 vias, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto/verde do alarme (seta Dianteira direita)** ao fio amarelo/roxo pino 03 do conector cinza de 14 vias, conforme foto acima.

Conecte o fio **amarelo do alarme (sinal motor trava)** ao fio cinza/vermelho pino 17 do conector cinza de capa preta com trava branca de 22 vias, conforme foto acima.

Conecte o fio **branco do alarme (sinal motor destrava)** ao fio marrom/verde pino 16 do conector cinza de capa preta com trava branca de 22 vias, conforme foto acima.

Conecte o fio **cinza/vermelho do alarme (sinal botão pisca alerta)** ao fio marrom/amarelo pino 23 do conector preto de capa preta de 32 vias, conforme foto acima.

Aviso: Este veículo possui as setas independentes, e para utilizar o Keyless será necessário utilizar somente as setas dianteiras.

IMPORTANTE: Necessário habilitar o modo Universal e o modo Desarme por ignição.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,
PST Electronics