

Circular N.º: 020/09 Responsável: Pós-Venda Data: 10/02/09 Revisão: 000


**Para:** Lojistas e Instaladores.

**Assunto:** Honda New Fit 2008 em diante – Dicas de instalação do alarme Keyless.

**Prezados Senhores,**

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme keyless no Honda New Fit 2008 em diante.

Referencia dos conectores da caixa de fusíveis

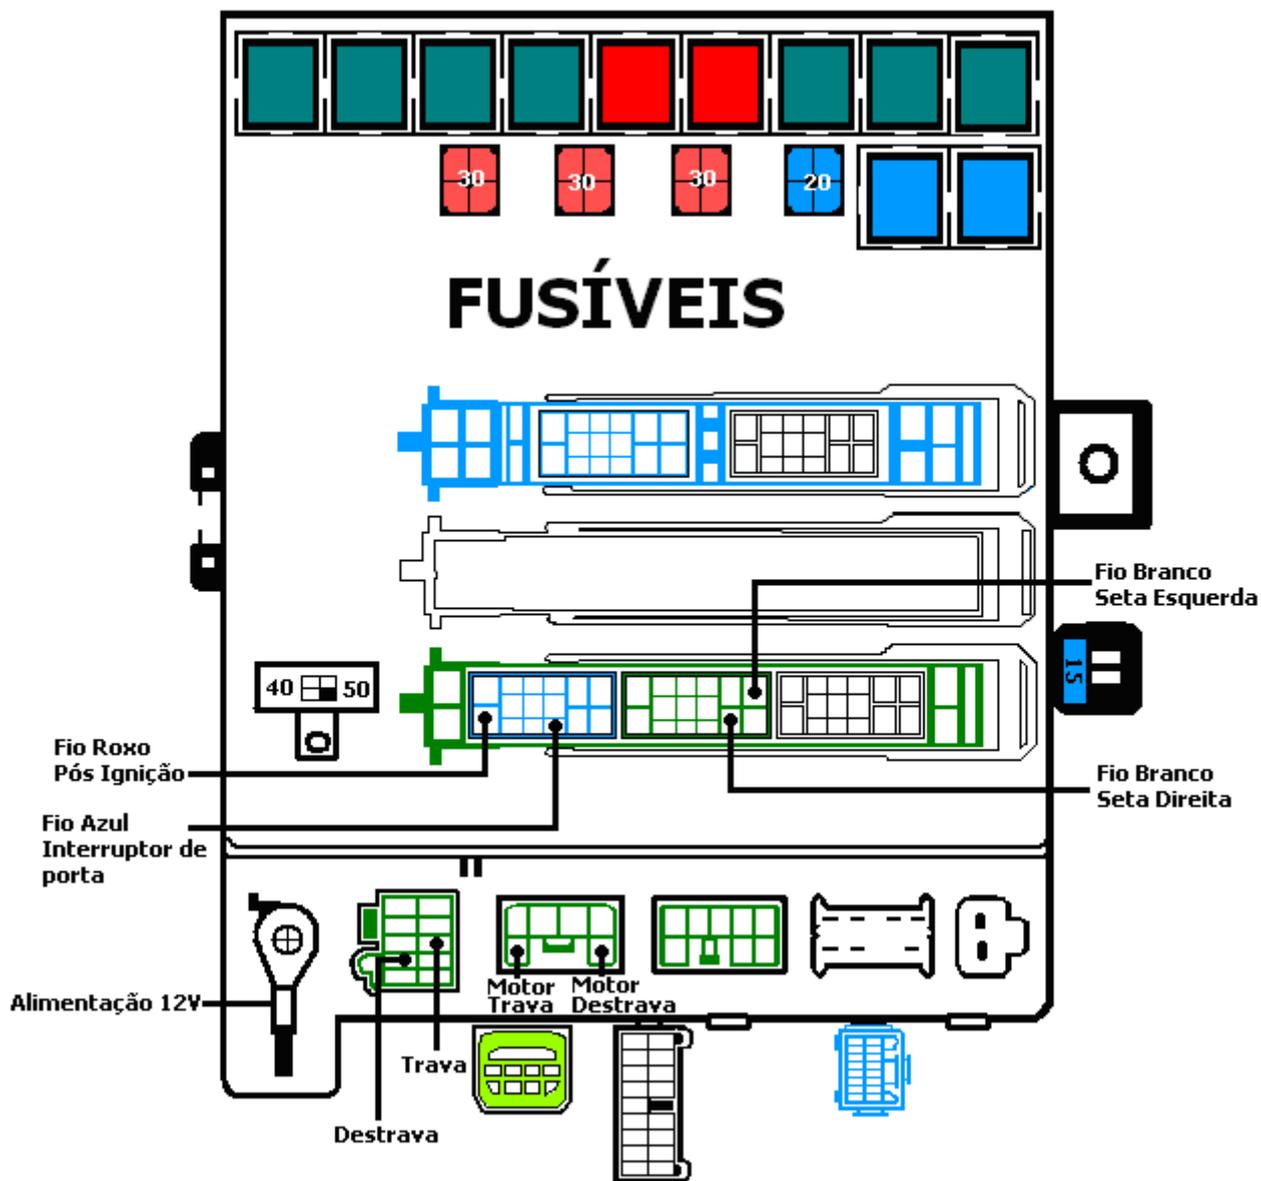

# Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 020/09 Responsável: Pós-Venda Data: 10/02/09 Revisão: 000

**Para:** Lojistas e Instaladores.

**Assunto:** **Honda New Fit 2008 em diante – Dicas de instalação do alarme Keyless.**

Conecte o fio Vermelho do alarme (**+12v**) ao ponto 12 V do parafuso indicado na imagem acima.

Conecte o fio Preto do alarme (**Negativo**) ao parafuso 10mm na coluna esquerda, ao suporte que abre o capô. (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio Azul do alarme (**Pós Ignição**) ao fio Roxo no alojamento Verde do conector de 15 vias Azul.

Conecte o fio Preto/Verde do alarme (**Seta Esquerda**) ao Fio Branco no alojamento Verde do conector de 15 vias Verde.

Conecte o fio Preto/Verde do alarme (**Seta Direita**) ao Fio Branco no alojamento Verde do conector de 15 vias Verde.

Conecte o fio Verde do alarme (**Interruptor de porta**), ao Fio Azul no alojamento Verde do conector de 15 vias Azul.

Conecte o fio Amarelo do alarme ( **sinal de motor "trava"**) ao Fio Rosa no conector Verde de 6 vias.

Conecte o fio Branco do alarme ( **sinal de motor "destrava"**) ao Fio Laranja no conector de 6 vias.

Conecte o fio **Cinza/Vermelho do alarme (sinal positivo do botão pisca alerta)** ao fio Amarelo no conector de 4 vias Azul, localizado atrás do botão do pisca.

**ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS:** Para acionamento dos vidros do Honda New Fit 2008 em diante, devemos interromper o fio do sensor de fim de curso. Instalar um módulo de vidros que possua a função antiesmagamento, pois ao interromper o fio Rosa, a função original não funcionará, portanto, é imprescindível a instalação de um módulo que atenda a resolução do Contran, conforme o **anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Trânsito**.

**Obs:** O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

**É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.**

Atenciosamente,

**PST Eletrônica S.A.**

2

