
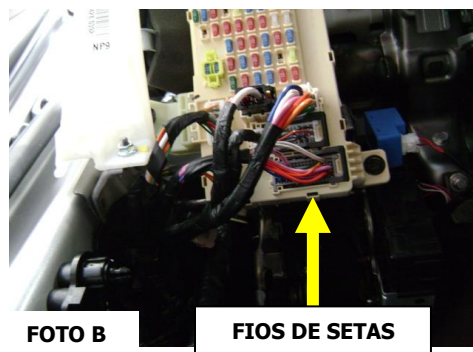


Circular N.º: 115/08 Responsável: Pós-Venda Data: 25/11/08 Revisão: 000
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: **Hyundai Vera Cruz 2008 – Dica de instalação do alarme Keyless.**

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme keyless no Hyundai Vera Cruz.

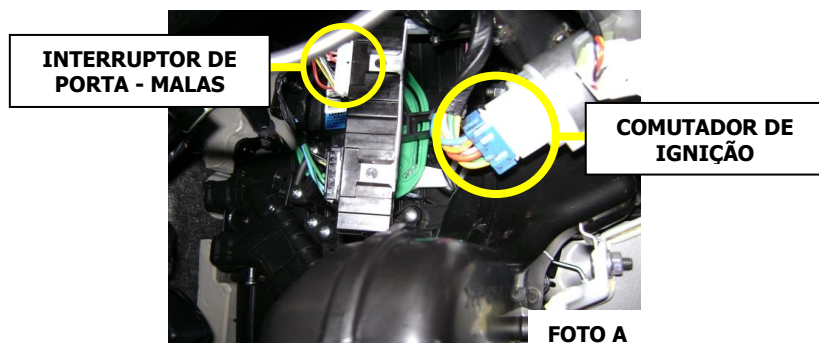

Conecte o fio **Vermelho do alarme (12 v)** ao fio Vermelho do conector de 6 vias Branco no comutador da chave de ignição. Foto A

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso 10 mm ao lado da caixa de fusível. (utilizar terminal olhal)

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao fio Laranja do conector de 6 vias Branco no comutador da chave de ignição. Foto A

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda)** ao fio Branco do conector Cinza de 39 vias na caixa de fusíveis. Foto B

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Direita)** ao fio Rosa do conector Cinza de 39 vias na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor de porta D.E)** ao fio Rosa/Preto do conector Amarelo de 20 vias na coluna esquerda.

Conecte o fio **Marrom do alarme (Interruptor de Porta – Malas)** ao fio Branco do conector Branco de 14 vias, conforme Foto A.

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao fio Branco na saída dos interruptores dos vidros no conector Amarelo, dentro da porta esquerda.

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao fio Verde na saída dos interruptores dos vidros no conector Amarelo, dentro da porta esquerda.


Conecte o fio **Cinza/Preto do alarme (sinal negativo do botão no pisca alerta)** ao fio Branco/Laranja no conector de 4 vias atrás do botão pisca alerta no painel do veículo.

Circular N.º: 115/08 Responsável: Pós-Venda Data: 25/11/08 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Hyundai Vera Cruz 2008 – Dica de instalação do alarme Keyless.

ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS: Para acionamento dos vidros será necessário utilizar uma SW272 e um relé de 5 pinos para a porta do motorista, e uma 422 para as demais portas, conforme esquema abaixo.

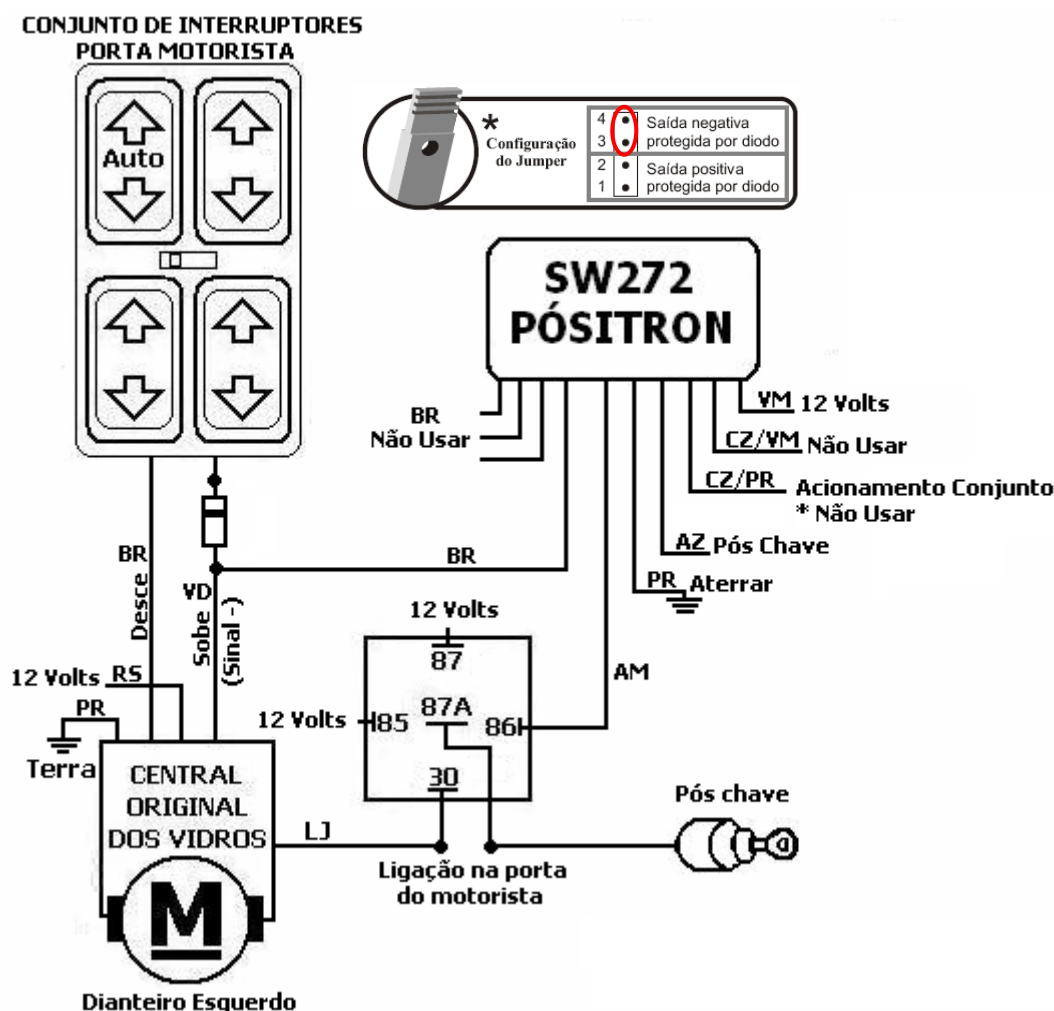

*** Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)**

Atenção: A ligação da SW422 para as demais portas será necessária desmontar todas as porta e localizar os fios de subida no pé dos motores, conforme ligação que contem no manual do produto.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multimetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

2

