

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 117/08 Responsável: Pós-Venda Data: 27/11/08 Revisão: 001

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: **Hyundai Vera Cruz 2008 - Procedimento de instalação dos alarmes PST.**

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação dos alarmes PST no Hyundai Vera Cruz.

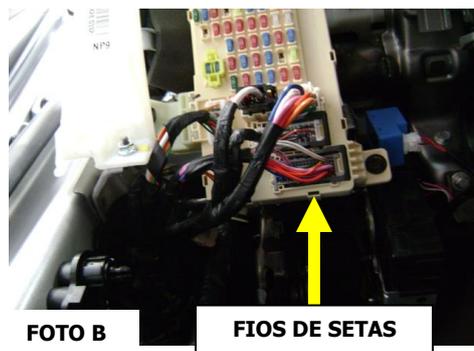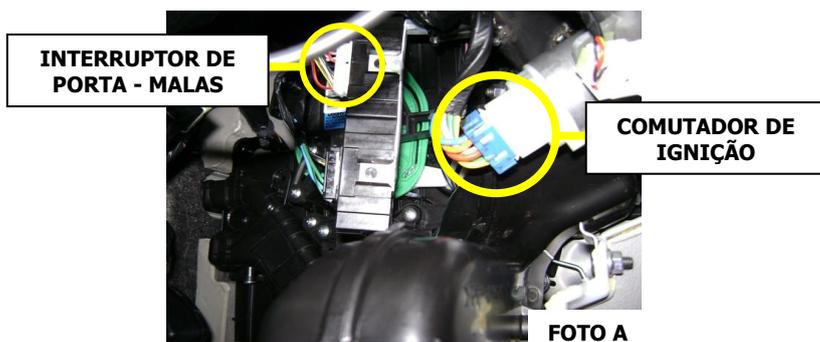

- Conecte o fio **Vermelho do alarme (+12v)**, ao fio Vermelho do conector de 6 vias Branco no comutador da chave de ignição. Foto A
- Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso 13 mm na barra de direção. (utilizar terminal olhal).
- Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao fio Laranja do conector de 6 vias Branco no comutador da chave de ignição. Foto A
- Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda)** ao fio Branco do conector Cinza de 39 vias na caixa de fusíveis. Foto B
- Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Direita)** ao fio Rosa do conector Cinza de 39 vias na caixa de fusíveis.
- Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor de porta D.E)**, ao fio Rosa/Preto do conector Amarelo de 20 vias na coluna esquerda.
- Conecte o fio **Marrom do alarme (Interruptor de Porta – Malas)** ao fio Branco do conector Branco de 14 vias, conforme Foto A.

ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS: Localize os fios Branco/Trava e Amarelo/Destrava no conector atrás do botão do vidro elétrico, cortar o fio e colocar uma TR111.

TRAVA: Fio Branco

DESTRAVA: Fio Amarelo

BLOQUEIO DE MOTOR DE PARTIDA: Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a PST Eletrônica recomenda que o bloqueio de seus alarmes seja realizado exclusivamente na (linha 15) do motor de partida, cumprindo assim o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98. Localize o fio Verde do conector branco de 6 vias no comutador da chave de ignição.

