


Para: Lojistas e Instaladores
Assunto: Kia Sorento 2014 – Dicas de instalação dos alarmes Pósitron

Prezados Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes a aplicação do alarme Pósitron no Kia Sorento 2014.

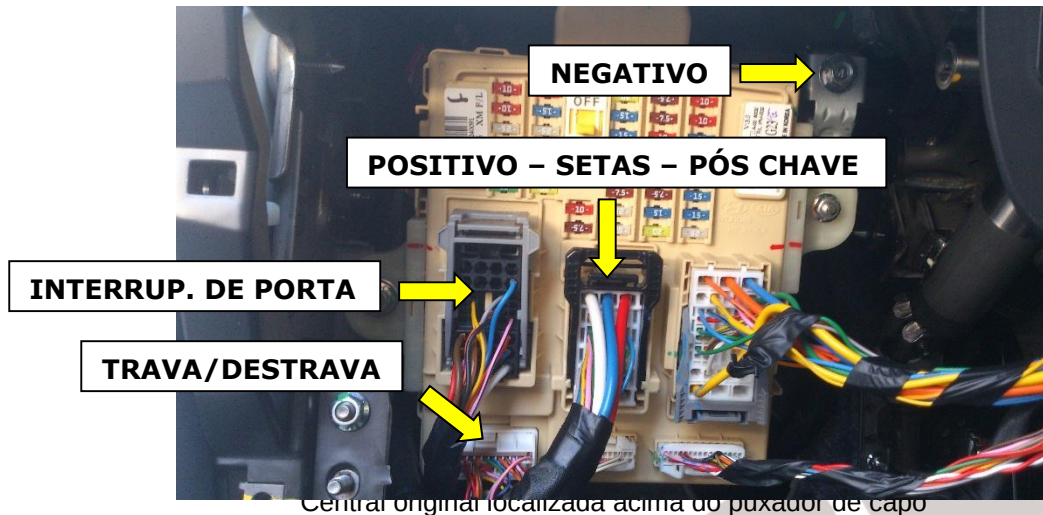

Central original localizada acima do puxador de capô

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)** ao fio Vermelho, localizado no conector Branco de capa Preta, conforme foto acima.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso 10 mm que prende a central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **Azul do alarme (pós ignição)** ao fio Amarelo, localizado no conector Branco de capa Preta, conforme foto acima.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (seta direita)** ao fio Amarelo/Preto, localizado no conector Branco de capa Preta, conforme foto acima.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (seta esquerda)** ao fio Rosa/Preto, localizado no conector Branco de capa Preta, conforme foto acima.

Conecte o fio **Verde do alarme (interruptor de porta)**, ao fio Amarelo/Preto, localizado no conector Preto de capa Cinza, conforme foto acima.

Conecte o fio **Vermelho/amarelo (trava)**, ao fio Vermelho/Preto, localizado no conector Branco de 26 vias, conforme foto acima.

Conecte o fio **Vermelho/preto (destrava)**, ao fio Marrom/Preto, localizado no conector Branco de 26 vias, conforme foto acima.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,
PST Electronics