


Prezados Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes a aplicação do alarme Keyless no Kia Sorento 2014.

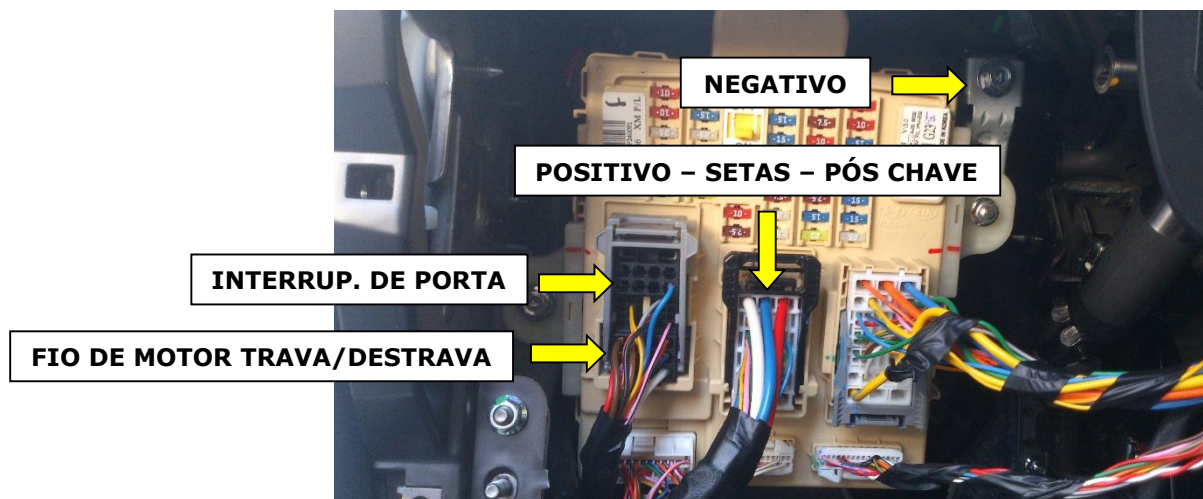

Central original localizada acima do puxador de capô

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)** ao fio Vermelho, localizado no conector Branco de capa Preta, conforme foto acima.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso 10 mm que prende a central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **Azul do alarme (pós ignição)** ao fio Amarelo, localizado no conector Branco de capa Preta, conforme foto acima.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (seta direita)** ao fio Amarelo/Preto, localizado no conector Branco de capa Preta, conforme foto acima.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (seta esquerda)** ao fio Rosa/Preto, localizado no conector Branco de capa Preta, conforme foto acima.

Conecte o fio **Verde do alarme (interruptor de porta)**, ao fio Amarelo/Preto, localizado no conector Preto de capa Cinza, conforme foto acima.

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor “trava”)**, ao fio Laranja, localizado no conector Preto de capa Cinza, conforme foto acima.

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor “destrava”)**, ao fio Azul, localizado no conector Preto de capa Cinza, conforme foto acima.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,
PST Electronics