


VEÍCULO: KIA - Sportage 2015

ASSUNTO: Instalação do alarme Keyless - Linha 330

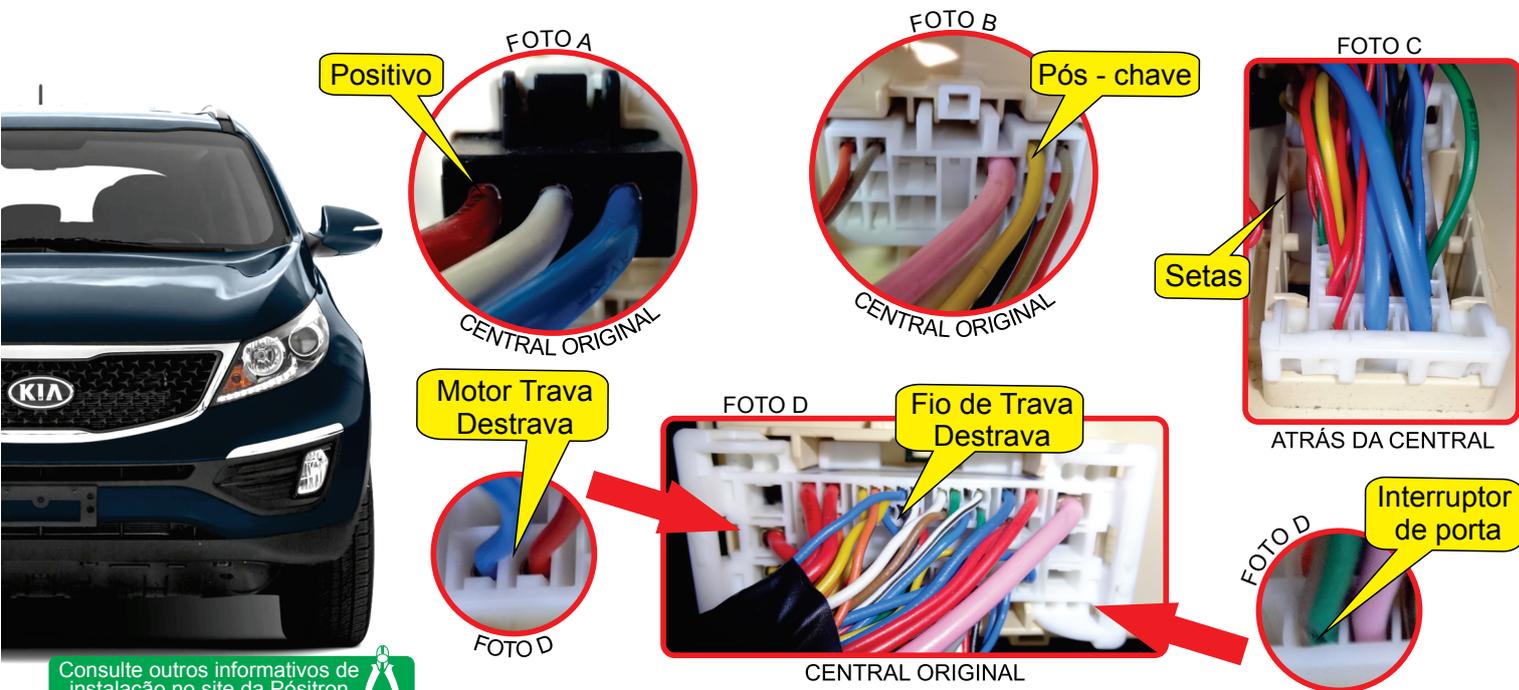

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (**+ 12**) ao fio **Vermelho** (Grosso), localizado no conector Preto de 3 vias na central original, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm localizado na coluna do lado esquerdo, necessário retirar o acabamento plástico.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós -ignição**) ao fio **Amarelo**, no conector branco de 16 vias, na central original, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **Verde/Marrom**, no conector branco de capa Cinza na central original, conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta dianteira esquerda**), ao fio **Branco** no conector branco de capa Preta atrás da central original, conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta dianteira direita**), ao fio **Rosa** no conector branco de capa Preta atrás da central original, conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Branco** do alarme (**sinal do motor destrava**), ao fio **Azul**, no conector branco de capa Cinza na central original, conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **Amarelo** do alarme (**Sinal do motor trava**), ao fio **Laranja**, no conector branco de capa Cinza na central original, conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **Vermelho/Preto** do alarme (**destrava**), ao fio **Cinza/Preto**, no conector branco de capa Cinza na central original, conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **Vermelho/Amarelo** do alarme (**trava**), ao fio **Azul/Preto**, no conector branco de capa Cinza na central original, conforme foto **D** acima.

OBS: Para o perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto funcionamento depende de constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.