


VEÍCULO: Honda - Civic 2017.

ASSUNTO: Automação dos vidros (todos automatizados) através do Pronnect ou SW273.

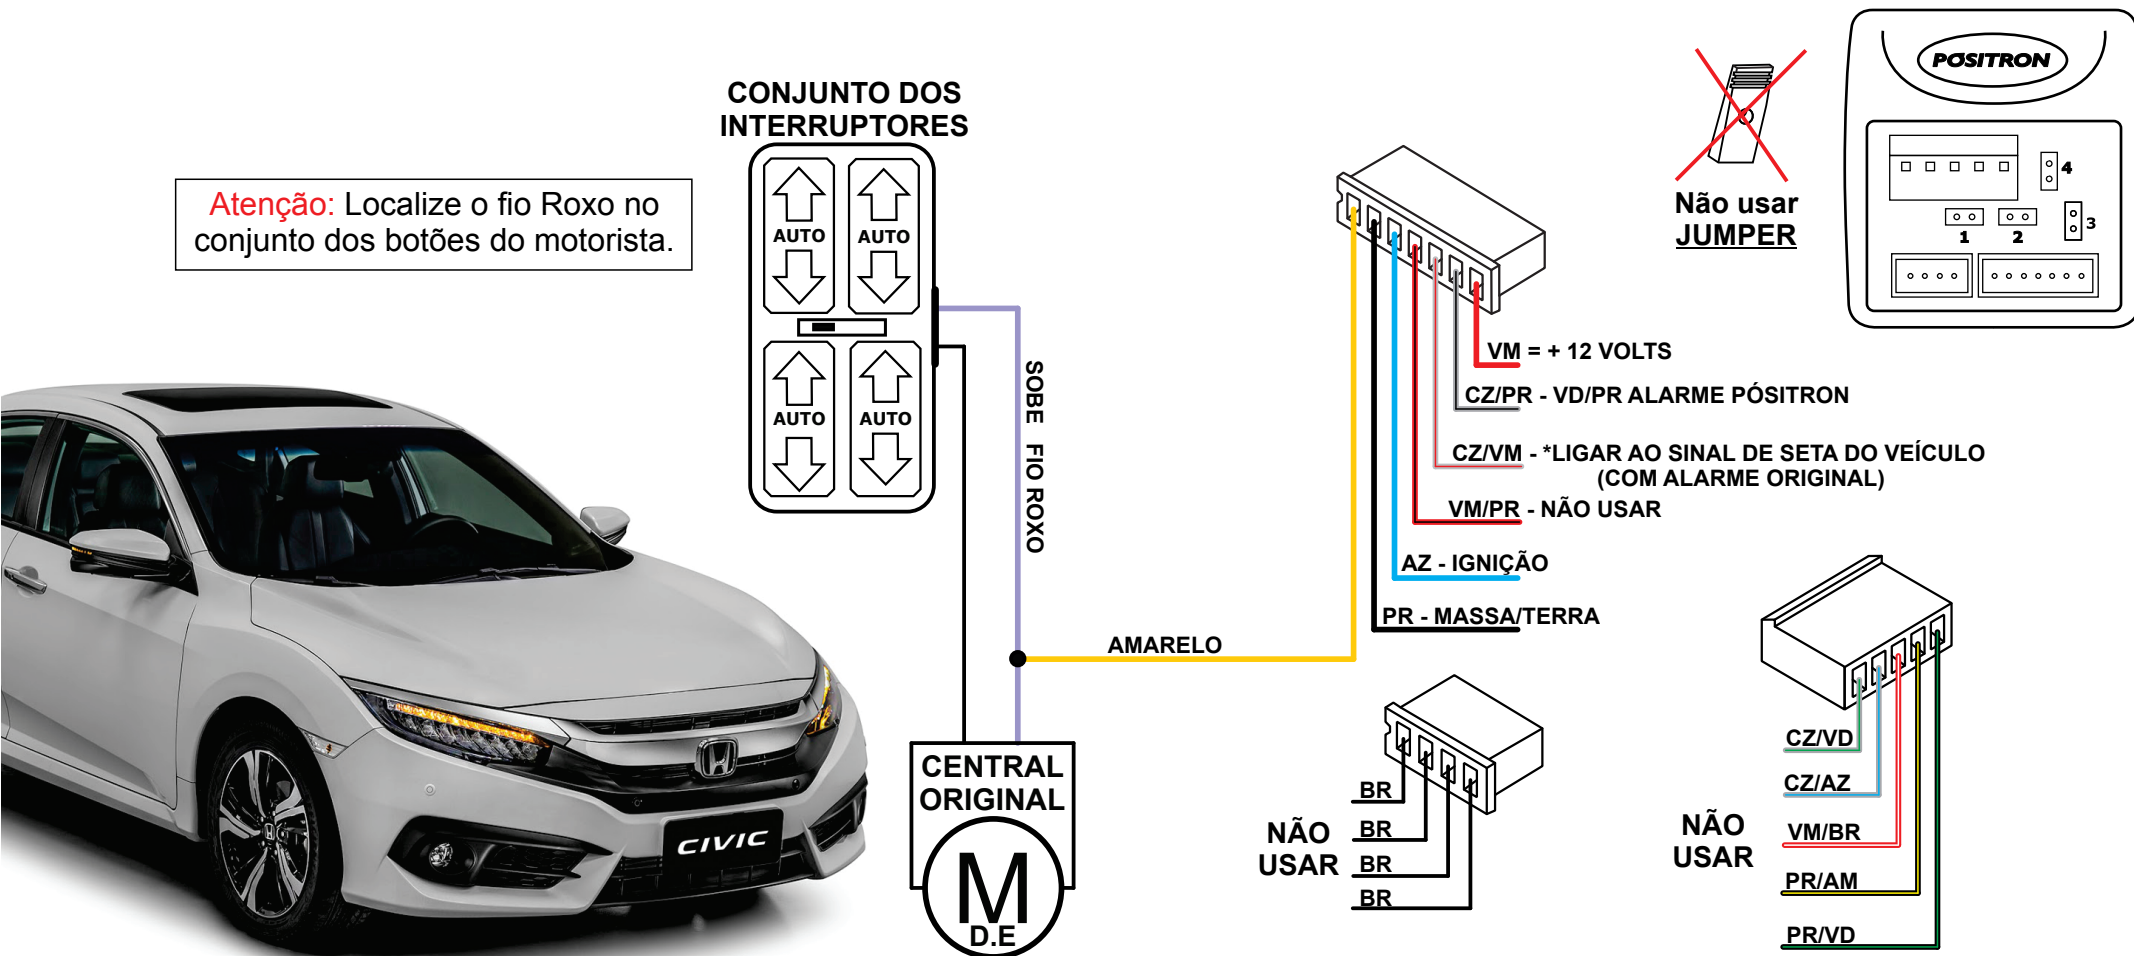

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron

*Localize o fio Rosa (fio de seta) no conector do retrovisor.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:

www.positron.com.br