



Circular N.º: 079/08 Responsável: Pós-Venda Data: 15/07/08 Revisão: 001

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Nissan Frontier SEL 2007 em diante - Procedimento de instalação dos alarmes PST.

Prezado Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação dos alarmes PST na Nissan Frontier SEL.

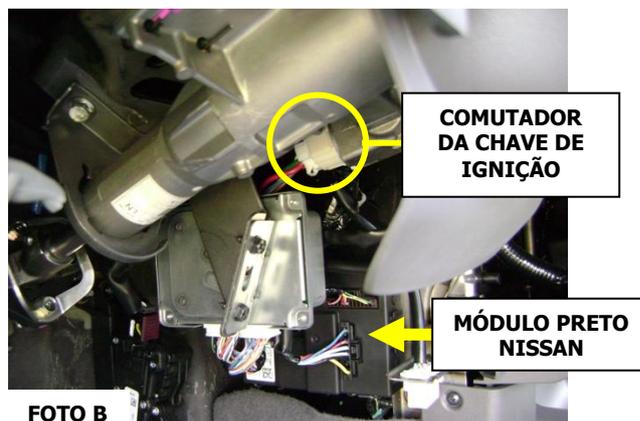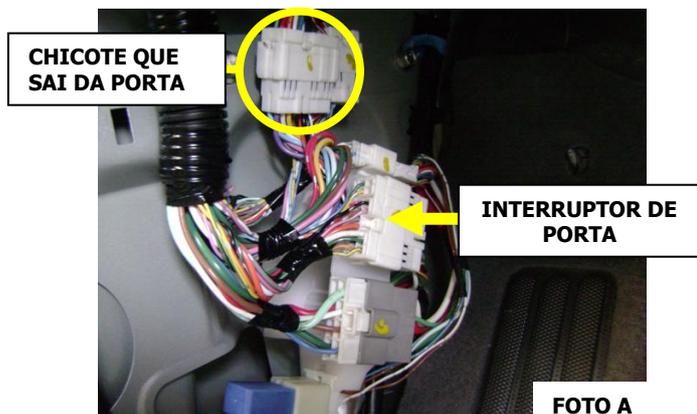

- Conecte o fio Vermelho do alarme (**12 v**) ao fio Verde no conector de 6 vias, localizado no comutador da chave de ignição, Conforme Foto B.
- Conecte o fio Preto do alarme (**Negativo**) ao parafuso de 13 mm da coluna da barra de direção.
- Conecte o fio Azul do alarme (**Pós Ignição**) ao fio Marrom no conector de 6 vias, localizado no comutador da chave de ignição.
- Conecte o fio Preto/Verde (**Seta esquerda**) ao fio Laranja no conector de 11 vias Marrom, localizado na central Preta, identificada pela marca Nissan, próxima da barra de direção.
- Conecte o fio Preto/Verde (**Seta direita**), ao fio Rosa no conector de 11 vias Marrom, localizado na central Preta, identificada pela marca Nissan, próxima da barra de direção
- Conecte o fio Verde (**Interruptor de porta**), ao fio Rosa pino 14 do conector Branco de 16 vias na coluna esquerda. Foto A.

ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS: Localize os fios de trava e destrava no conector Branco de 18 vias na coluna esquerda. Identifique os fios realizam o travamento e destravamento com sinal negativo.

Trava: Fio Verde

Destrava: Fio Branco

BLOQUEIO DO MOTOR DE PARTIDA: Recomendamos a ligação dos fios de bloqueio ao fio de acionamento do motor de partida (Linha 50), conforme resolução do Contran. Conectando assim os fios de bloqueio do alarme ao fio **Laranja** no conector de 6 vias do comutador da chave de ignição.


Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 079/08 Responsável: Pós-Venda Data: 15/07/08 Revisão: 001

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Nissan Frontier SEL 2007 em diante - Procedimento de instalação dos alarmes PST.

ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS: Para acionamento dos vidros do Nissan Frontier SEL 2007 em diante, utilize uma TR111, um Relé auxiliar e uma SW422 para as demais portas, que possuem vidros sem automatização. Conforme esquema abaixo.

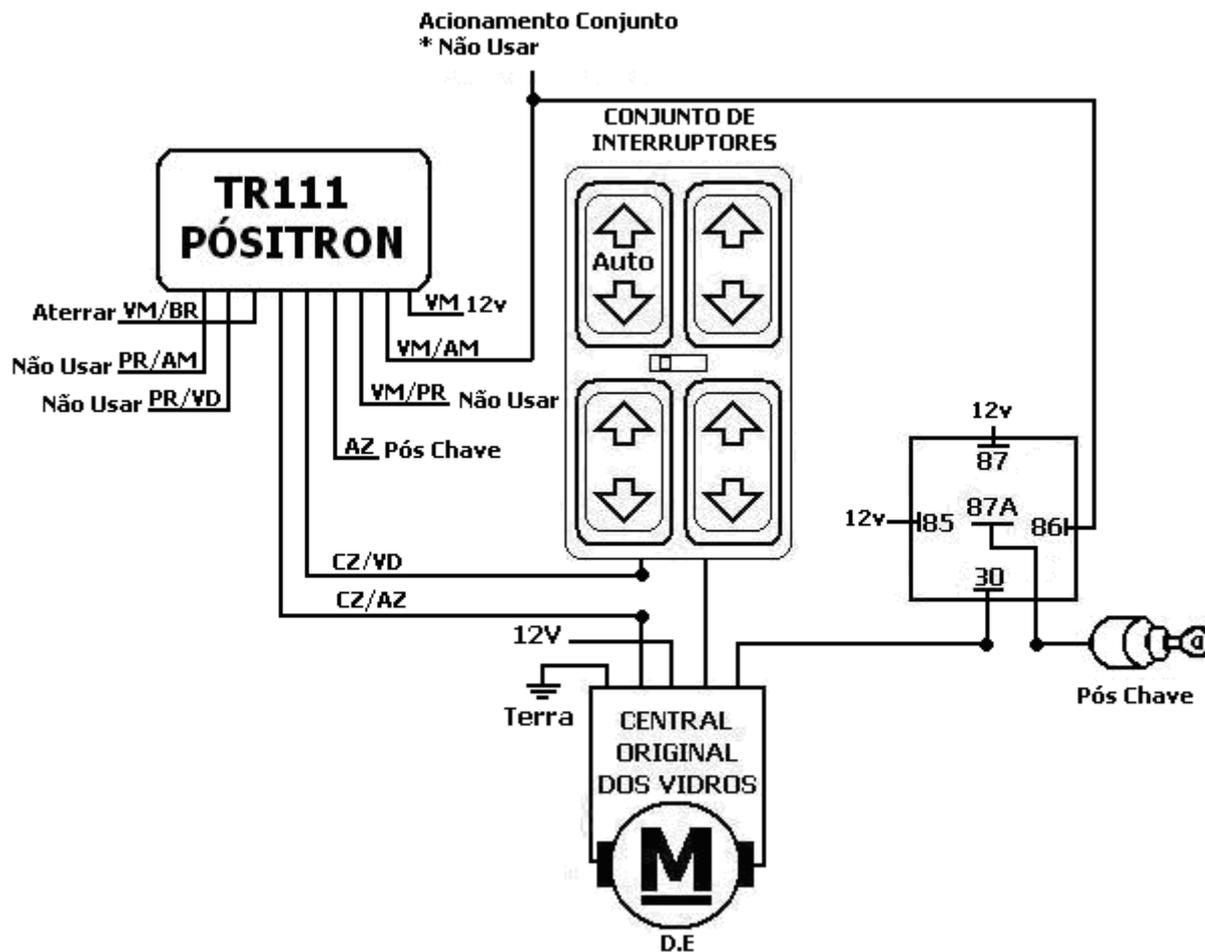

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

2

