

Circular N.º: 084/08 Responsável: Pós-Venda Data: 26/07/08 Revisão: 000


Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: **Toyota Rav4 2007 em diante - Procedimento de instalação dos alarmes PST.**


Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação dos alarmes PST no Toyota Rav 4.

CAIXA DE FUSÍVEIS

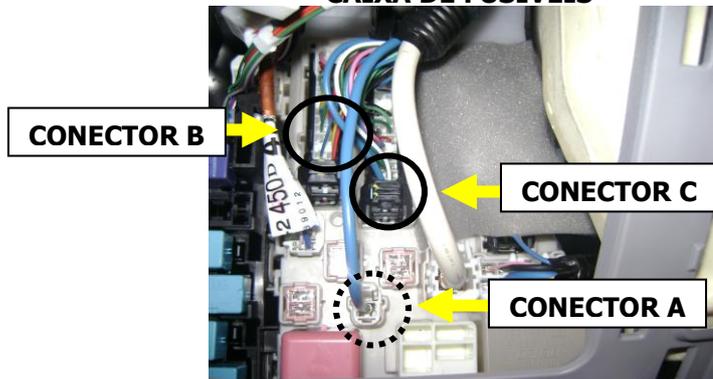

CONECTORES DA COLUNA ESQUERDA

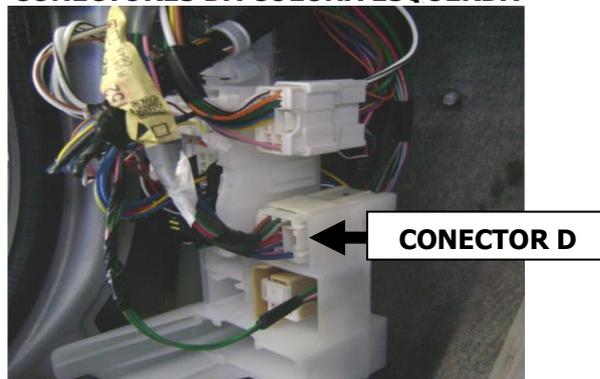

- Conecte o fio Vermelho do alarme (**+12v**) ao fio Azul no conector A de 1 via, localizado na ECU (Caixa de fusíveis).
- Conecte o fio Preto do alarme (**Negativo**) ao parafuso de aterramento na coluna esquerda.
- Conecte o fio Azul do alarme (**Pós Ignição**) ao fio Preto no conector C de 30 vias, localizado na ECU.
- Conecte o fio Preto/Verde do alarme (**Seta Esquerda**) ao fio Amarelo no conector B de 30 vias, localizado na ECU.
- Conecte o fio Preto/Verde do alarme (**Seta Direita**) ao fio Azul no conector B de 30 vias, localizado na ECU.
- Conecte o fio Verde do alarme (**Interruptor de porta**), ao fio Branco no conector B de 30 vias, localizado na ECU.

BLOQUEIO DO MOTOR DE PARTIDA: Recomendamos a ligação dos fios de bloqueio ao fio de acionamento do motor de partida (Linha 50), conforme resolução do Contran. Localize o fio de acionamento do motor de partida no comutador da chave de ignição.

ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS: Localize os fios Rosa Trava e Preto Destrava no conector D de 12 vias Branco na coluna esquerda (chicote que sai da porta).

TRAVA: Fio Rosa

DESTRAVA: Fio Preto

ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS: Para acionamento dos vidros do Toyota Rav 4 2007 em diante, utilize uma SW272, um Relé auxiliar para a porta D.E e uma SW422 para as demais portas. Localize as cores conforme abaixo.

Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 084/08 Responsável: Pós-Venda Data: 26/07/08 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Toyota Rav4 2007 em diante - Procedimento de instalação dos alarmes PST.

Porta D.E

Sobe: Rosa Fino

Desce: Preto Fino

Porta D.D

Sobe: Verde

Desce: Marrom

Porta T.E


Sobe: Vermelho

Desce: Azul

Porta T.D

Sobe: Verde

Desce: Marrom

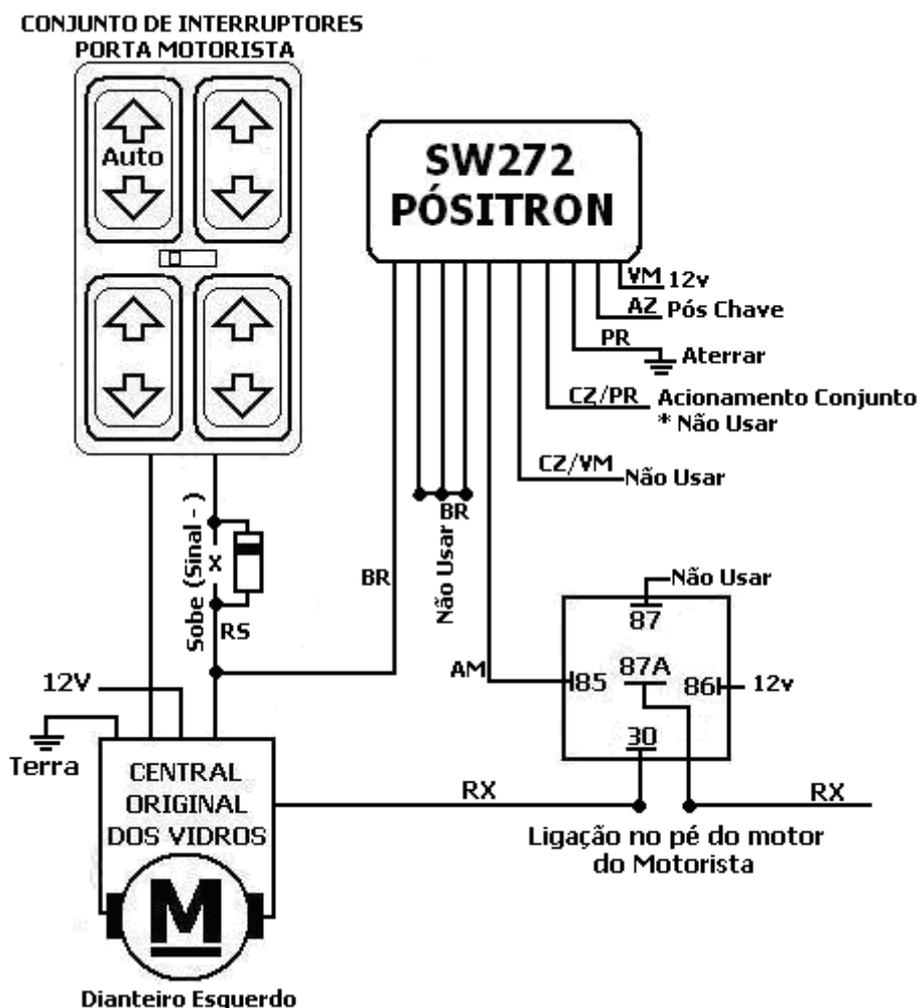

* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)

Obs.: Insira o jumper da SW272 nos pinos 3 e 4, configurando a saída dos fios brancos para negativo. Para acionamento dos demais vidros utilizar uma SW422, conforme manual da SW.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

2

