

Circular N.º: 087/08 Responsável: Pós-Venda Data: 29/07/08 Revisão: 000


Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Toyota Hilux e SW4 2007 em diante – Procedimento de instalação dos alarmes PST.


Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação dos alarmes PST no Toyota Hilux e SW4.


COMUTADOR DA IGNIÇÃO

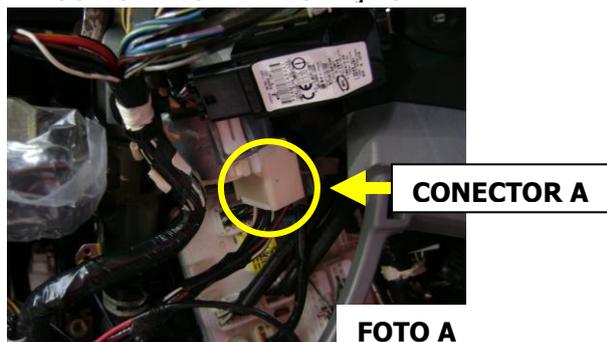

RELÉ DAS SETAS

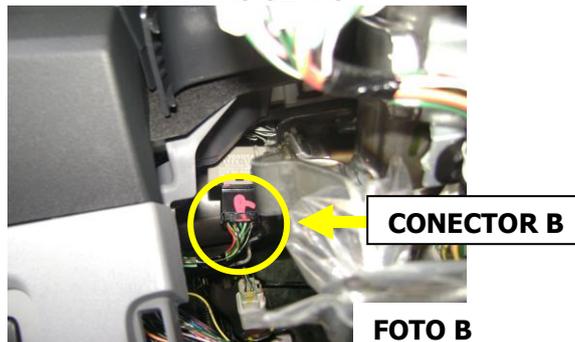

- Conecte o fio Vermelho do alarme (**+12v**) ao fio Preto/Vermelho no conector A de 8 vias, localizado no comutador da chave de ignição, conforme foto A.
- Conecte o fio Preto do alarme (**Negativo**) ao parafuso de aterramento na coluna esquerda, conforme foto D.
- Conecte o fio Azul do alarme (**Pós Ignição**) ao fio Preto/Amarelo no conector A de 8 vias, localizado no comutador da chave de ignição.
- Conecte o fio Preto/Verde do alarme (**Seta Esquerda**) ao fio Verde/Preto no conector B de 8 vias, localizado no relé da setas, conforme foto B.
- Conecte o fio Preto/Verde do alarme (**Seta Direita**) ao fio Verde/Amarelo no conector B de 8 vias, localizado no relé da setas.
- Conecte o fio Verde do alarme (**Interruptor de porta**), ao fio Vermelho/Azul no conector D de 13 vias, localizado na coluna esquerda, conforme foto D.

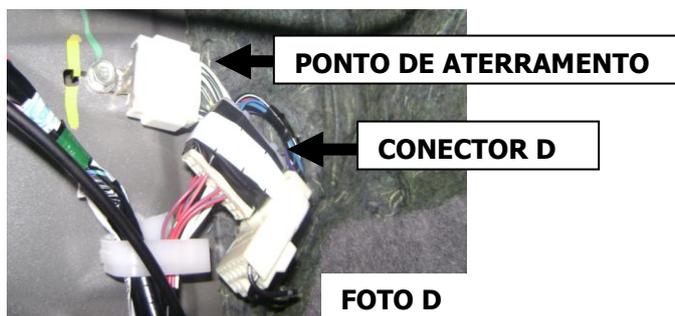

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 087/08 Responsável: Pós-Venda Data: 29/07/08 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: **Toyota Hilux e SW4 2007 em diante – Procedimento de instalação dos alarmes PST.**

BLOQUEIO DO MOTOR DE PARTIDA: Recomendamos a ligação dos fios de bloqueio ao fio de acionamento do motor de partida (Linha 50), conforme resolução do Contran. Localize o fio Preto/Branco no conector A de 8 vias no comutador da chave de ignição.

ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS: Localize os fios de trava e destrava diretamente no botão do descansa braço. Os fios trabalham com sinal negativo, portanto, basta fazer a ligação diretamente aos fios do alarme PST.

TRAVA: Fio Azul

DESTRAVA: Fio Azul/Branco

ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS: Para acionamento dos vidros será necessário utilizar uma SW422 localizando o fio de acionamento do vidro dianteiro esquerdo dentro da porta e os demais no conector Branco de 10 vias, identificando os fios:

Porta D.E

Sobe: Preto Grosso ou Vermelho

Desce: Vermelho/Azul Grosso

Porta D.D

Sobe: Vermelho/Azul

Desce: Verde/Branco

Porta T.E

Sobe: Vermelho/Amarelo

Desce: Verde/Amarelo

Porta T.D

Sobe: Vermelho/Preto

Desce: Verde/Preto

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

2

