



Circular N.º: 119/08 Responsável: Pós-Venda Data: 02/12/08 Revisão: 001

**Para:** Lojistas e Instaladores.

**Assunto:** Nissan Frontier 2007 em diante – Dica de instalação do alarme Keyless.

**Prezados Senhores,**

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme keyless no Nissan Frontier 2007 em diante.

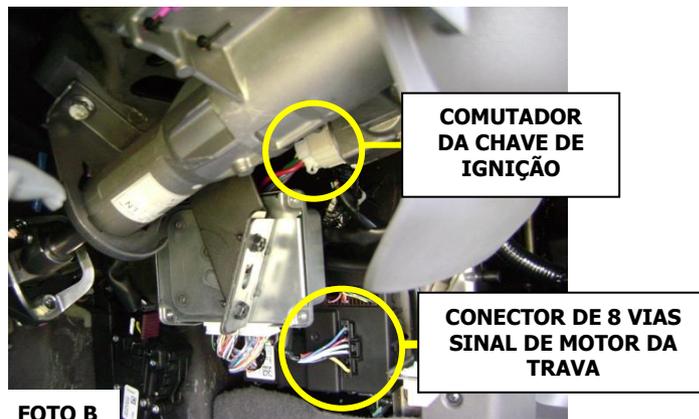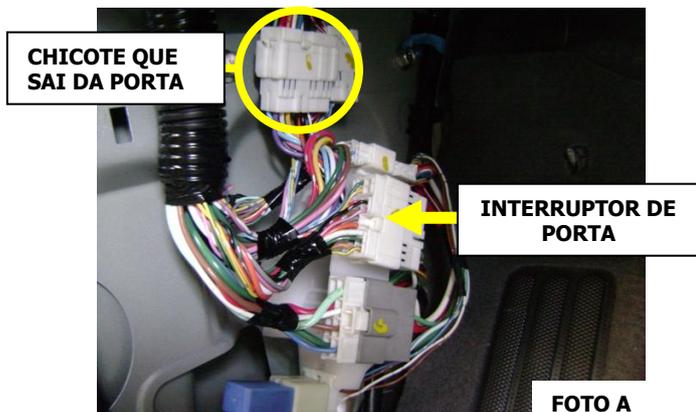

Conecte o fio **Vermelho do alarme (12 v)** ao fio Verde do conector de 6 vias Branco no comutador da chave de ignição. Conforme Foto B

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso 10 mm ao lado do comutador da chave de ignição (utilizar terminal olhal)

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao fio Vermelho do conector de 6 vias Branco no comutador da chave de ignição.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda)** ao fio Rosa no conector de 11 vias Marrom localizado na central Preta, Conforme Foto B

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Direita)** ao fio Laranja no conector de 11 vias Marrom localizado na central Preta, conforme Foto B.

Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor de porta D.E)** ao fio Rosa pino 14 do conector Branco de 16 vias na coluna esquerda. Foto A.

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao fio Branco pino 04 do conector Preto de 8 vias conforme Foto B.

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao fio Azul pino 08 do conector Preto de 8 vias conforme Foto B.

Conecte o fio **Cinza/Preto do alarme (sinal negativo do botão no pisca alerta)** ao fio no conector de 4 vias atrás do botão pisca alerta no painel do veículo.


# Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 119/08 Responsável: Pós-Venda Data: 02/12/08 Revisão: 001

**Para:** Lojistas e Instaladores.

**Assunto:** Nissan Frontier 2007 em diante – Dica de instalação do alarme Keyless.

**ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS:** Para o acionamento do vidro da porta dianteira esquerda automatizada, utilize uma SW272, um diodo 1N4001 e um relé de 5 pinos, para as demais portas usar uma SW430, através dos alarmes Pósitron ou Original.

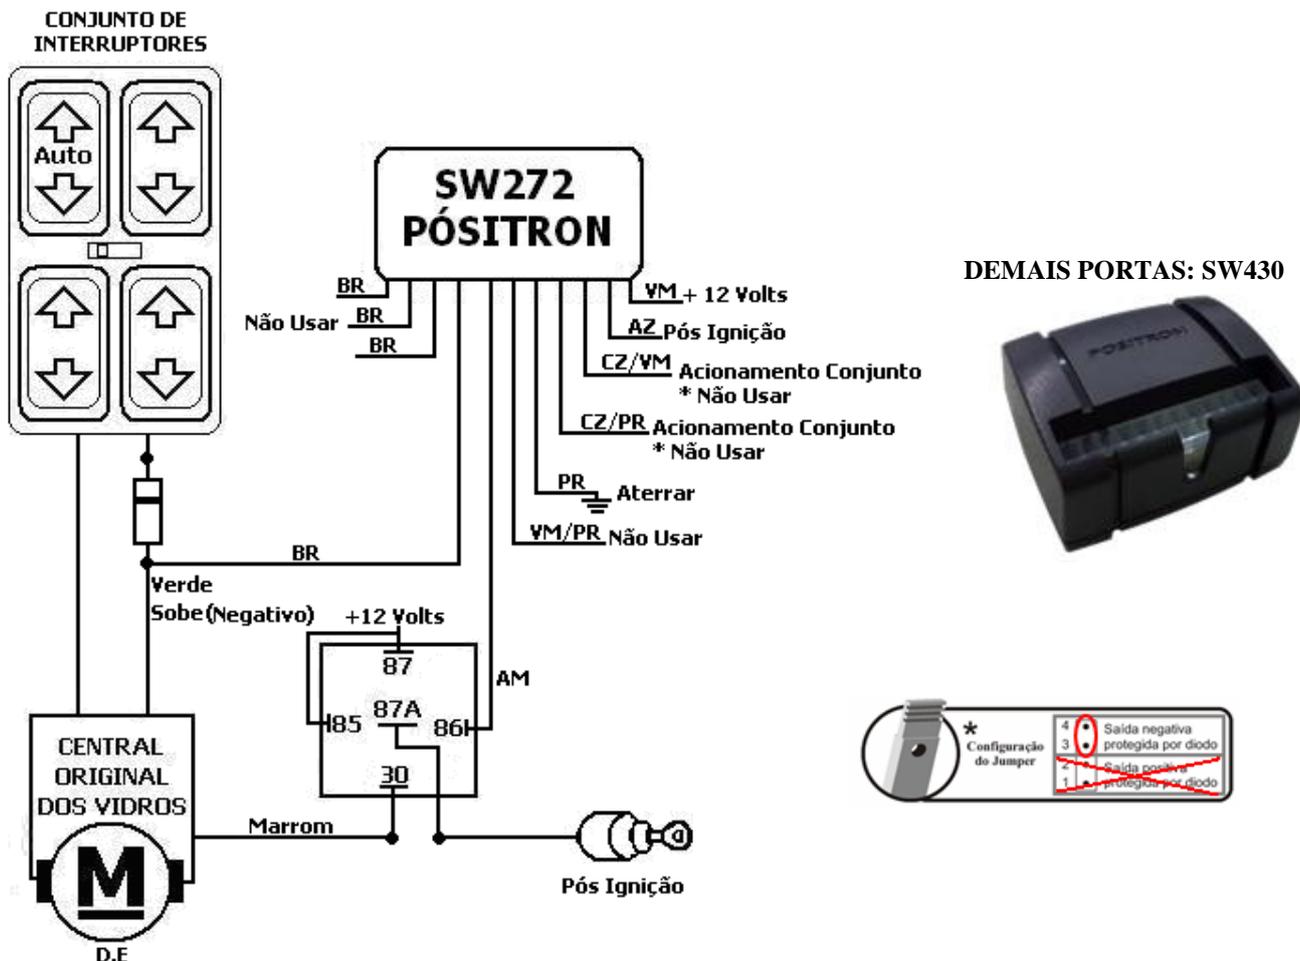

**Obs:** A informação acima, só servirá se o veículo tiver módulo no pé do motor na porta esquerda, contendo 5 fios. Localize os fios das demais portas D.D, T.E e T.D na saída do chicote na coluna esquerda.

**Atenção:** Configure o Jumper nos pinos 3 e 4 da SW272, para sinal negativo dos fios Brancos.

**Obs:** O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

**É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.**

Atenciosamente,  
**PST Eletrônica S.A.**

2