


Circular N.º: 085/08 Responsável: Pós-Venda Data: 29/07/08 Revisão: 000
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: Toyota Hilux e SW4 2007 em diante - Dicas de instalação do alarme Keyless.


Prezados Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme Keyless no Toyota Hilux e SW4.

COMUTADOR DA IGNIÇÃO

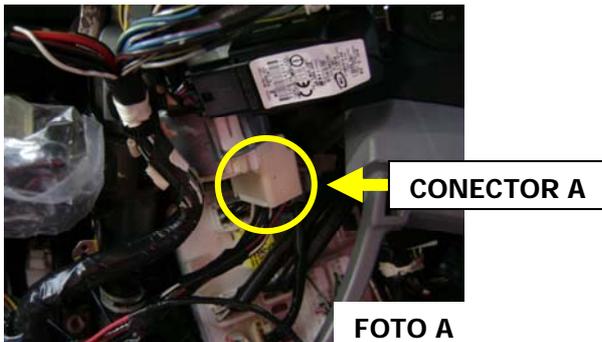

RELÉ DAS SETAS

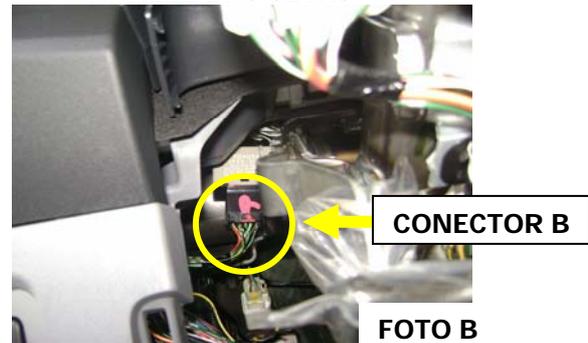

Conecte o fio Vermelho do alarme (**+ 12v**) ao fio Preto/Vermelho no conector A de 8 vias, localizado no comutador da chave de ignição, conforme foto A.


Conecte o fio Preto do alarme (**Negativo**) ao parafuso de aterramento na coluna esquerda, conforme foto D.

Conecte o fio Azul do alarme (**Pós Ignição**) ao fio Preto/Amarelo no conector A de 8 vias, localizado no comutador da chave de ignição.

Conecte o fio Verde do alarme (**Interruptor de porta D.E**) ao fio Vermelho/Azul no conector D de 13 vias, solto na coluna esquerda, conforme foto D.

Conecte o fio Preto/Verde do alarme ao fio Verde/Preto (**Seta Esquerda**) no conector B de 8 vias, localizado no relé da setas, conforme foto B.

Conecte o fio Preto/Verde do alarme ao fio Verde/Amarelo (**Seta Direita**) no conector B de 8 vias, localizado no relé da setas.

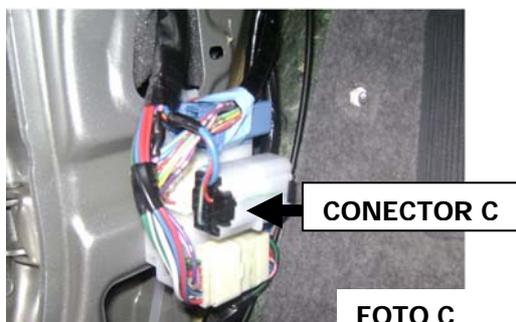

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 085/08 Responsável: Pós-Venda Data: 29/07/08 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Toyota Hilux e SW4 2007 em diante - Dicas de instalação do alarme Keyless.

Conecte o fio Amarelo do alarme (**signal de motor "trava"**) ao fio Azul no conector C na coluna esquerda pino 12, conforme foto C.

Conecte o fio Branco do alarme (**signal de motor "destrava"**) ao fio Azul/Amarelo no conector C na coluna esquerda pino 07.

Conecte o fio Cinza/Preto do alarme (**signal negativo do botão pisca alerta**) ao fio Preto/Vermelho no conector B de 8 vias, localizado no relé da setas, conforme foto B.

ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS: Para acionamento dos vidros será necessário utilizar uma SW422 localizando o fio de acionamento do vidro dianteiro esquerdo dentro da porta e os demais no conector Branco de 13 vias, identificando as cores:

Porta D.E

Sobe: Preto Grosso ou Vermelho

Desce: Vermelho/Azul Grosso

Porta D.D

Sobe: Vermelho/Azul

Desce: Verde/Branco

Porta T.E

Sobe: Vermelho/Amarelo

Desce: Verde/Amarelo

Porta T.D

Sobe: Vermelho/Preto

Desce: Verde/Preto

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

2

