


Prezado Instalador,

Para automatizar os vidros elétricos do Renault Master 2013, utilize um módulo de Pronnect 240 e um relé de 4 pinos, conforme esquema abaixo.

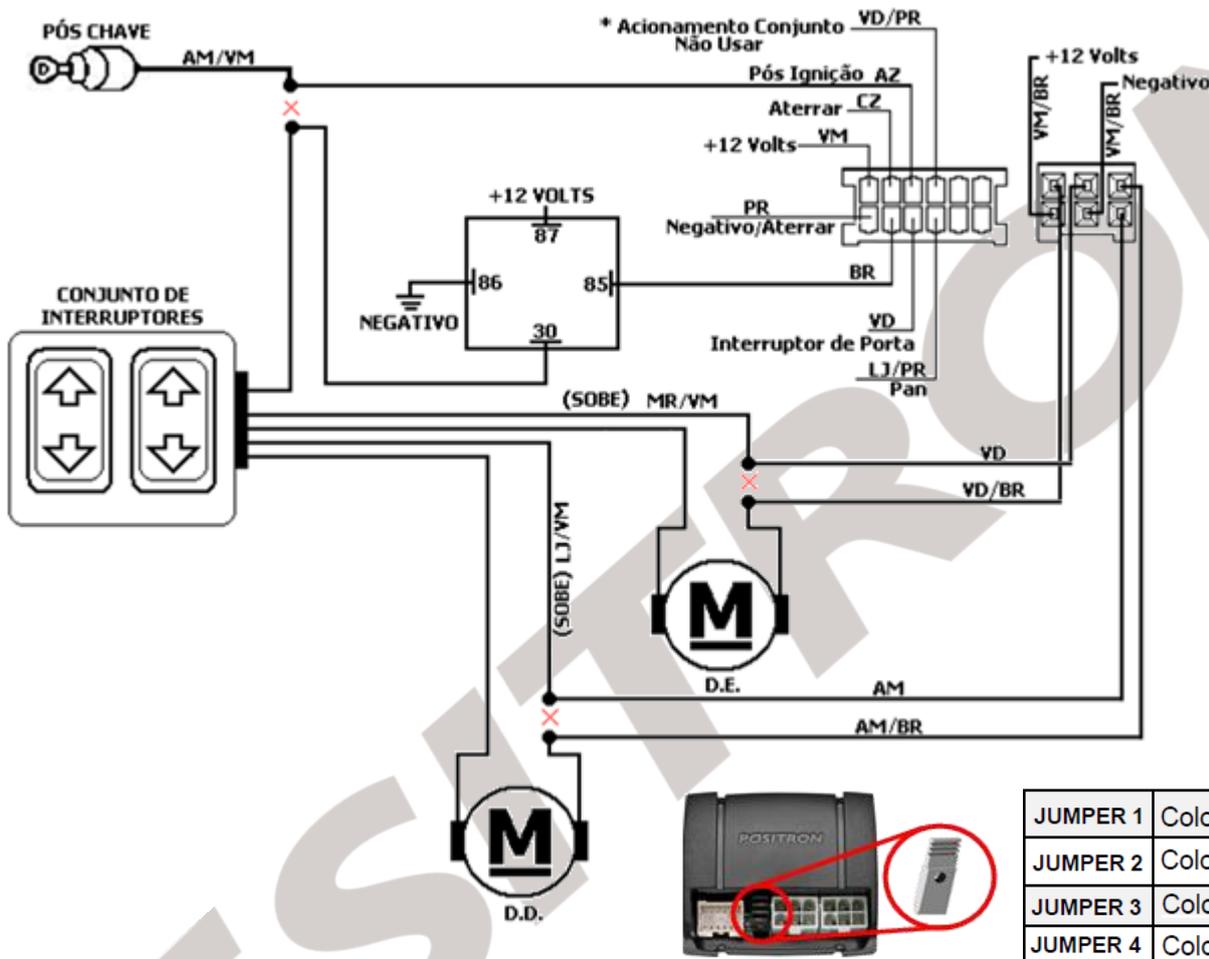

OBS: Realize a instalação diretamente no conector **preto** de capa **azul** de 46 vias no pé da coluna esquerda.



\* Conforme Anexo XI, Portaria 26 do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN)

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,  
**PST Electronics**