


**Para:** Lojistas e Instaladores  
**Assunto:** Renault Master 2013 - Dica de instalação do alarme Pósitron.

**Prezado Instalador,**

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referente à aplicação dos alarmes Pósitron na Renault Master 2013.

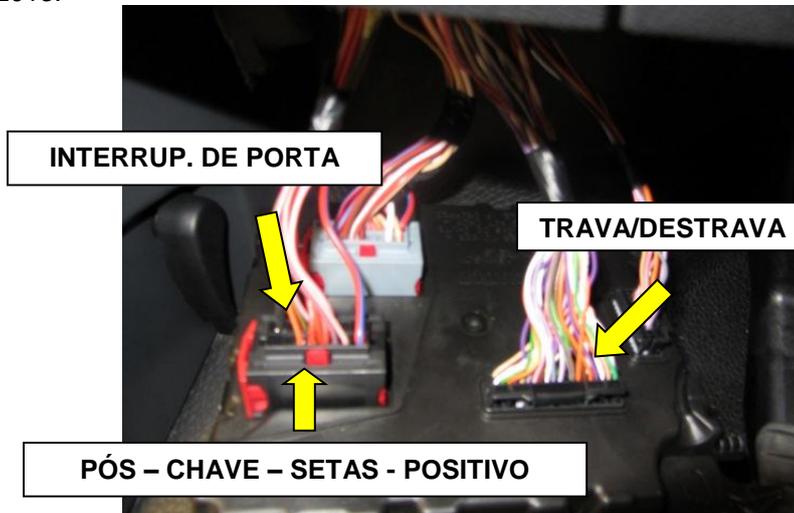

Central localizada acima do puxador de capô

Conecte o fio **vermelho do alarme (+ 12v)** ao pino 01 no conector de 16 vias preto de capa vermelha na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto do alarme (negativo)** ao parafuso de 13 mm que prende a central original.

Conecte o fio **azul do alarme (pós-ignição)** ao pino 02 no conector de 16 vias cinza de capa vermelha na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **verde do alarme (interruptor de porta)**, ao pino 11 no conector de 16 vias preto de capa vermelha na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto/verde do alarme (seta esquerda)**, ao pino 03 no conector de 16 vias preto de capa vermelha na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto/verde do alarme (seta direita)**, ao pino 02 no conector de 16 vias preto de capa vermelha na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **vermelho/amarelo (trava)**, ao pino 32 no conector preto de 40 vias na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **vermelho/preto (destrava)**, ao pino 32 no conector preto de 40 vias na central original, conforme foto acima.

**É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.**

Atenciosamente,  
**PST Electronics**