


Para: Lojistas e instaladores

Assunto: Nissan Frontier 2014 - Dica de instalação com alarmes Pósitron

Prezado instalador,


Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referente a aplicação dos alarmes Pósitron no Nissan Frontier 2014.

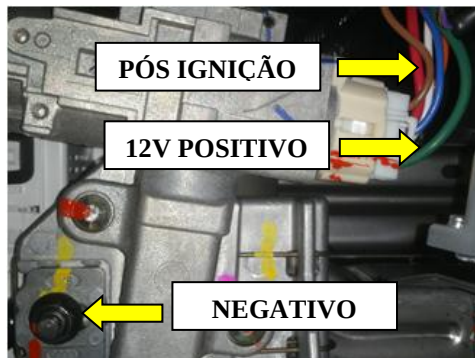

Comutador da chave



Coluna esquerda

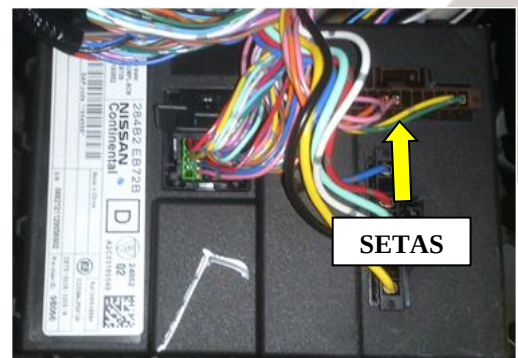

Central original abaixo do volante

Conecte o fio **vermelho do alarme (+ 12v)** ao fio verde do conector de 6 vias branco no comutador da chave de ignição, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto do alarme (negativo)** ao parafuso de 12 mm da barra de direção, conforme foto acima.

Conecte o fio **azul do alarme (pós ignição)** ao fio marrom do conector de 6 vias Branco do comutador da chave de ignição, conforme foto acima.

Conecte o fio **verde do alarme (Interruptor de porta)**, ao fio rosa, localizado no conector branco de 16 vias na coluna esquerda, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto/verde do alarme** ao fio rosa (seta esquerda) localizado no conector marrom de 12 vias, na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto/verde do alarme** ao laranja (seta direita) localizado no conector marrom de 12 vias, na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **vermelho/amarelo (trava)**, ao fio verde, localizado no conector branco de 15 vias na coluna esquerda, conforme foto acima.

Conecte o fio **vermelho/preto (destrava)**, ao fio branco, localizado no conector branco de 15 vias na coluna esquerda, conforme foto acima.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente
PST Electronics