



Prezados instaladores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme Pósitron no Toyota Corolla 2015.

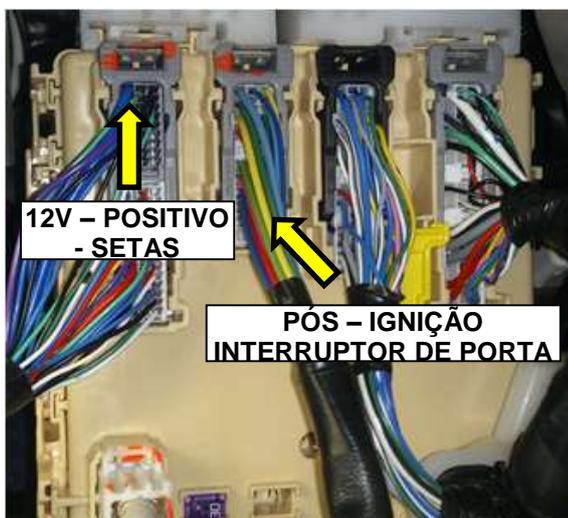

Central original localizada acima do puxador de capô.

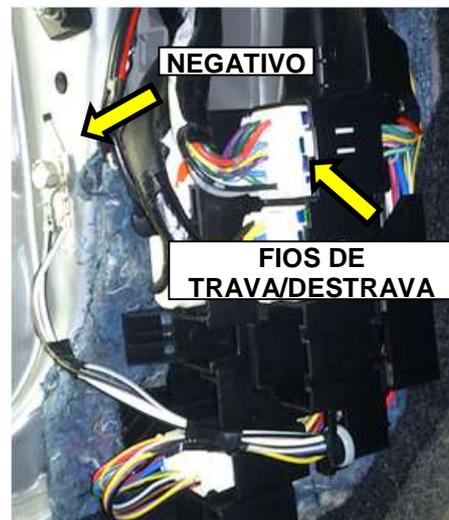

Coluna esquerda

Conecte o fio **vermelho** do alarme (**+ 12v**) ao fio Azul (grosso), no conector Branco de capa Cinza, localizado na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10 mm, na coluna do lado esquerdo, conforme foto acima.

Conecte o fio **azul** do alarme (**pós-ignição**) ao fio Rosa no conector Branco de Capa cinza localizado na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio Branco, no conector Branco de capa cinza, localizado na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto/verde** do alarme (**seta esquerda**), ao fio Amarelo, no conector Branco de capa Cinza, localizado na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **preto/verde** do alarme (**seta direita**), ao fio Azul, no conector branco de capa Cinza, localizado na central original, conforme foto acima.

Conecte o fio **vermelho/amarelo** (**trava**), ao fio Azul no conector Branco de 20 vias localizado na coluna esquerda, conforme foto acima.

Conecte o fio **vermelho/preto** (**destrava**), ao fio Amarelo no conector Branco de 20 vias localizado na coluna esquerda, conforme foto acima.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente
PST Electronics