


VEÍCULO: Mitsubishi - Pajero Full 2015

ASSUNTO: Procedimento de Instalação do alarme Keyless.



Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron 

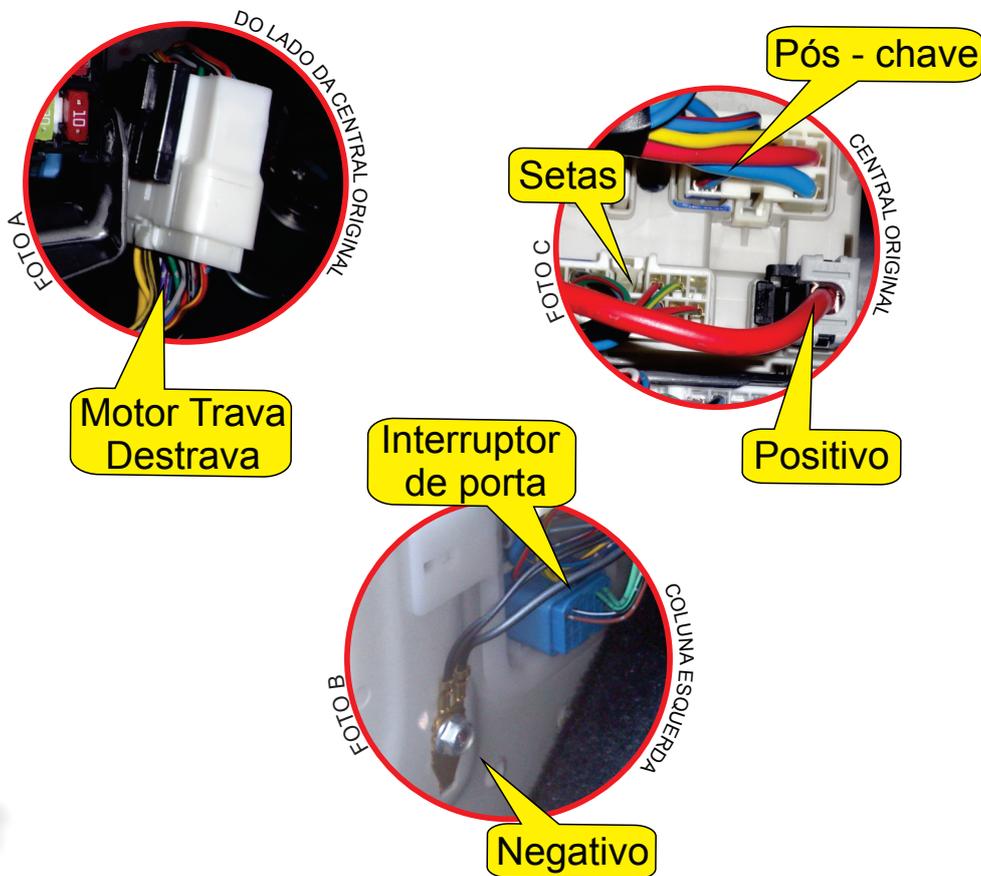

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (+ 12) ao fio vermelho (grosso), no conector Branco de 1 via, localizado na central original, conforme foto C acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (negativo) ao parafuso de 10mm, localizado na coluna esquerda, conforme foto B acima.

Conecte o fio **Azul** do alarme (pós -ignição) ao fio **Azul/Preto**, no conector Branco de 06 vias localizado na central original, conforme foto C acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (interruptor de porta), ao fio **Marrom**, no conector Azul de 15 vias localizado na coluna esquerda, conforme B foto acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (seta esquerda), ao fio **Verde/Amarelo**, no conector Branco de 14 vias localizado na central original, conforme foto C acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (seta direita), ao fio **Verde/vermelho**, no conector Branco de 14 vias localizado na central original, conforme foto C acima.

Conecte o fio **Branco** do alarme (sinal do motor destrava), ao fio **Azul/Vermelho**, no conector Branco de 18 vias localizado do lado da central original, conforme foto A acima.

Conecte o fio **Amarelo** do alarme (Sinal do motor trava), ao fio **Azul/Preto**, no conector Branco de 18 vias localizado do lado da central original, conforme foto A acima.

OBS: Para o perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.