



**VEÍCULO:** Mitsubishi - TR4

**ASSUNTO:** Procedimento de instalação do Pronnect dedicado 620/640


Chicote do Pronnect dedicado -  
Fios Azul, Amarelo, Verde e Vermelho

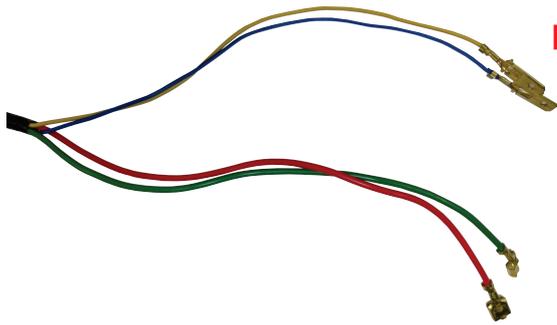

Necessário passar este chicote para dentro da porta do motorista, e logo em seguida alojar os terminais nos conectores branco de 2 vias que acompanham o kit

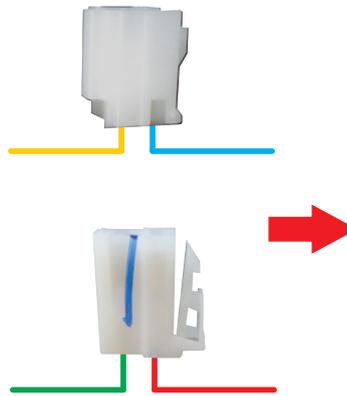

Conectores originais dentro da porta do motorista

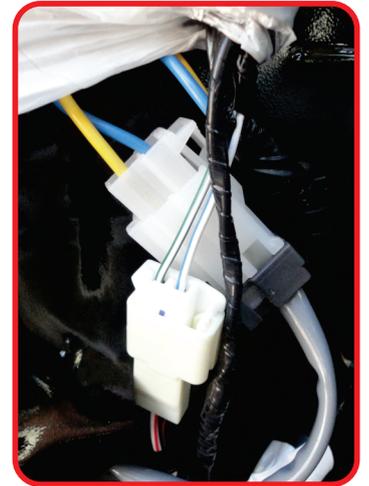

Aloje os conectores do chicote do kit no conector original que sai do motor.

Conectores do Pronnect



Conector macho

Conector fêmea



Conectores originais na coluna do lado esquerdo



Aloje os conectores do chicote do kit nos conectores originais.

Aloje o conector fêmea do chicote do pronnect no conector original localizado na coluna do lado esquerdo, em seguida aloje o conector macho no conector fêmea retirado do veículo.

Ligue o fio Vermelho (alimentação 12v) do chicote do Pronnect, ao fio Vermelho na caixa de fusíveis.

Ligue o fio Verde/Preto (sinal de setas) do Pronnect, ao fio verde/amarelo pino 12 no conector branco de 12 vias na caixa de fusíveis.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multimetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.