



VEÍCULO: Yamaha - Nmax 160 - 2020

ASSUNTO: Instalação do alarme Pósitron Duoblock G8/350.

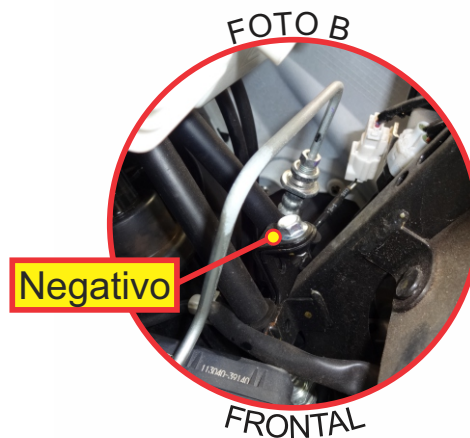

LOCAL DA
INSTALAÇÃO

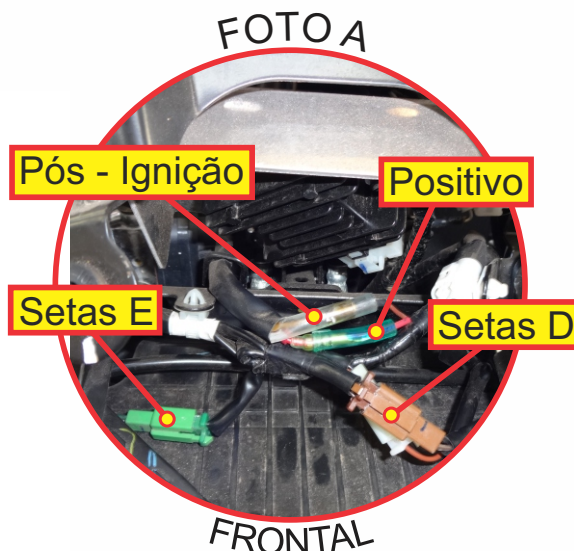

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron 

Para efetuar a ligação do fio **vermelho do alarme (+12V)**, localize o fio **vermelho** (grosso) na parte frontal da motocicleta. Conforme foto **A** acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto do alarme (negativo)**, localize o parafuso de 10mm abaixo do painel, localizado na parte frontal da motocicleta. Conforme foto **B**.

Para efetuar a ligação do fio **azul do alarme (pós-ignição)**, localize o fio **marrom** (grosso) na parte frontal da motocicleta. Conforme foto **A** acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto/verde (seta esquerda)**, localize o fio **marrom** no conector Marrom na parte frontal da motocicleta. Conforme foto **A** acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto/verde (seta direita)**, localize o fio **verde** no conector verde na parte frontal da motocicleta. Conforme foto **A** acima.

Instalação do bloqueio: Resolução do Contran

Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a PST Electronics recomenda que o bloqueio de seus alarmes seja realizado exclusivamente na linha starter do relé do motor de partida, cumprindo assim o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto são constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.



0800 775 1400

Suporte ao lojista, inclusive rastreamento.



Para saber mais sobre os produtos e serviços Pósitron, acesse:

www.positron.com.br