


VEÍCULO: Hyundai - Novo HB20 - 2020 - Versão sem controle na chave.

ASSUNTO: Instalação dos alarmes Pósitron.

1/2

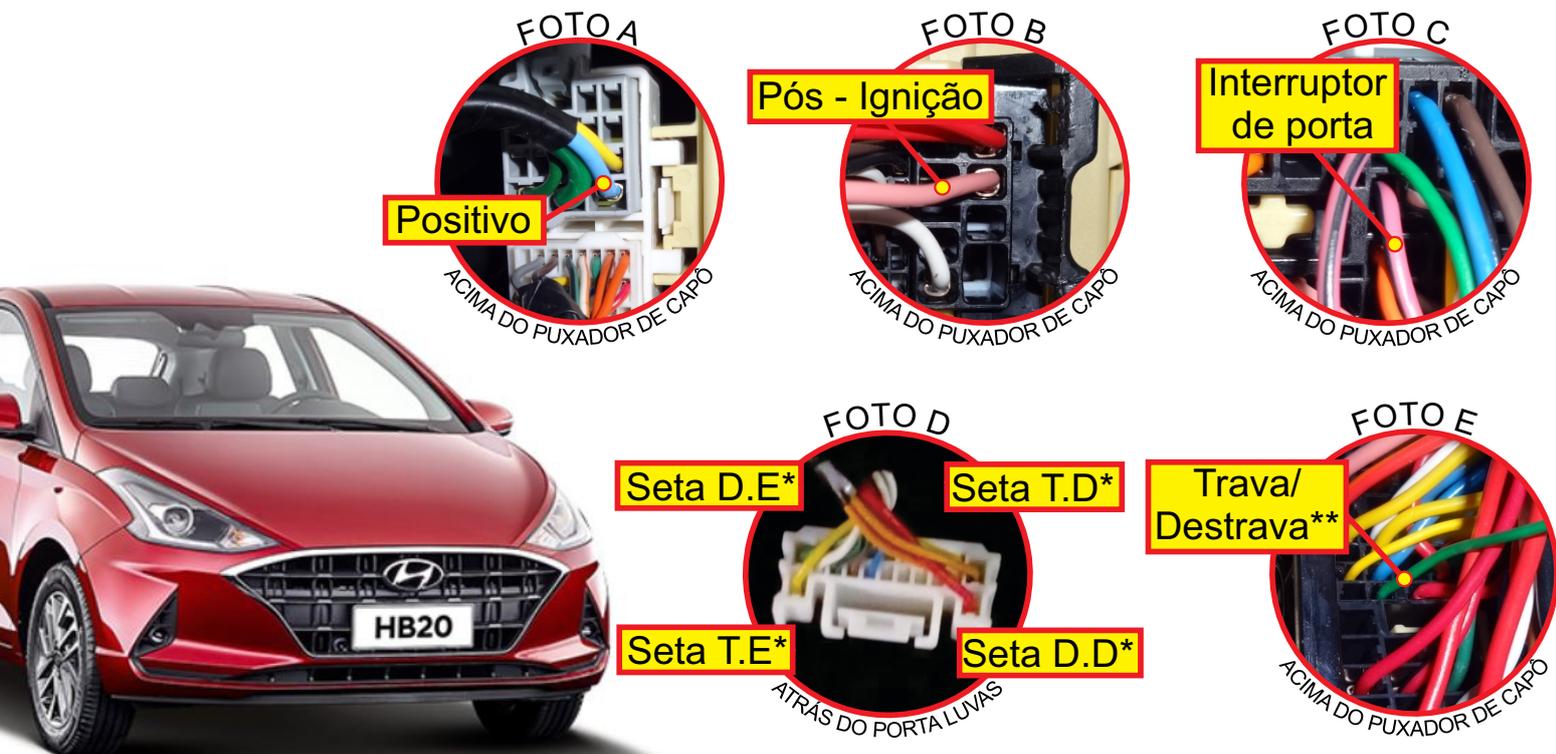

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron 

Conecte o fio **vermelho** do alarme (+12v) ao fio **azul** no conector cinza localizado do lado da central original. Conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **azul** do alarme (pós-ignição) ao fio **rosa** pino 27 no conector preto de capa preta, localizado na central original acima do puxador de capô. Conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **preto** do alarme (negativo) ao parafuso de 10mm localizado na coluna do lado esquerdo.

Conecte o fio **Verde** do alarme (interruptor de porta), ao fio **rosa/preto** pino 10 no conector preto de capa preta, localizado na central original acima do puxador de capô. Conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **preto/verde*** do alarme (seta dianteira esquerda) ao fio **cinza** do conector branco, localizado na central original atrás do porta luvas. Conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **preto/verde*** do alarme (seta dianteira direita) ao fio **marrom** do conector branco, localizado na central original atrás do porta luvas. Conforme foto **D** acima.

Acionamento das travas:** Fio verde (fino do lado do azul) no conector preto, localizado na parte de trás da central original, conforme foto **E** acima.

Aviso: Para que as travas elétricas não parem de funcionar após um período de tempo é necessário que a BCM esteja com o modo de economia desligado, ou seja a chave seletora deve estar na posição ON, conforme imagem na pagina 2 deste informativo.

*Este veículo possui as setas independentes, para acender as 4 setas via alarme Pósitron, siga as informações na parte 02 deste informativo

**Este veículo possui um único fio para realizar o travamento/destravamento das portas. Para maiores informações de como realizar a instalação via alarme Pósitron siga as informações na parte 2 deste informativo.

VEÍCULO: Hyundai - Novo HB20 - 2020 - Versão sem controle na chave.


ASSUNTO: Instalação dos alarmes Pósitron.

2/2

*Para que seja possível acionar todas as setas do veículo via alarme Pósitron é necessário o uso de 4 diodos 1N4001.

Utilize o diagrama abaixo para realizar a instalação.


Central localizada atrás do porta luvas.

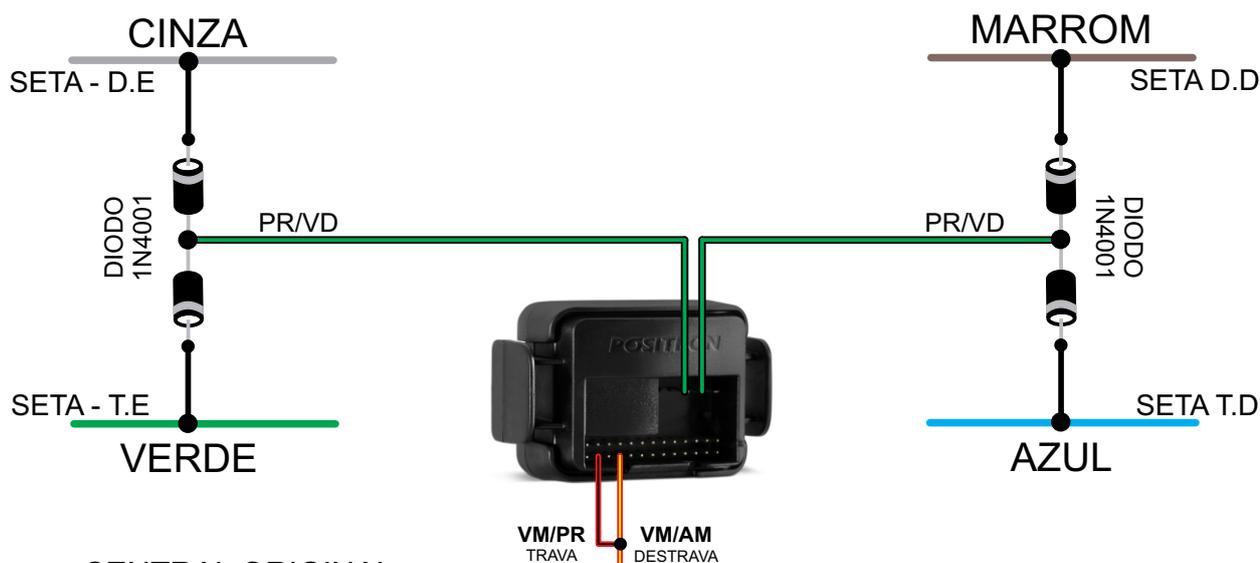

CENTRAL ORIGINAL



Para que as travas elétricas funcionem corretamente através dos alarmes Pósitron, é necessário que a chave esteja na posição On, conforme imagem acima.

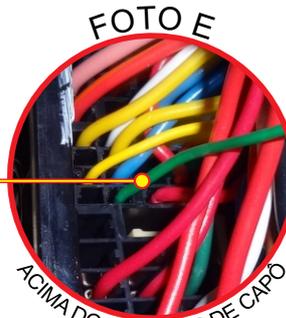

Para que seja possível acionar as travas elétricas através dos alarmes Pósitron, siga o diagrama ao lado.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.