

Informativo de Assistência Técnica


Circular N.º: 089/11 Responsável: SSAC Data: 12/09/11 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: **Mitsubishi Lancer 2011 – Dicas de instalação do alarme Keyless.**


Prezados Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme Keyless na Mitsubishi Lancer.

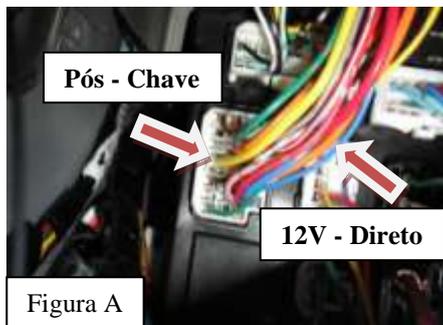

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (**+ 12v**) ao fio LARANJA, localizado na caixa de fusíveis conector branco.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**Pós ignição**) ao fio Amarelo, localizada na caixa de fusíveis conector branco. Foto A.

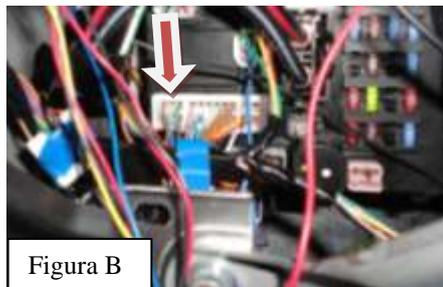

Conecte o fio **Verde** do alarme (**Interruptor de porta**), ao fio Amarelo, localizado no chicote da coluna esquerda.

Conecte o fio **Preto/Verde** do alarme (**Seta Esquerda**), ao fio VERDE localizado na caixa de fusíveis conector branco.

Conecte o fio **Preto/Verde** do alarme (**Seta Direita**), ao fio BRANCO localizado na caixa de fusíveis conector branco. Foto B.



Conecte o fio **Amarelo** do alarme (**sinal de motor "trava"**), ao fio VERMELHO localizado na caixa de fusíveis conector marron.

Conecte o fio **Branco** do alarme (**sinal de motor "destrava"**), ao fio AZUL localizado na caixa de fusíveis conector marron. Foto C

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.