Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 042/12 Responsável: SSAC Data: 02/04/2012 Revisão: 005

Para: Instaladores e Lojistas

Assunto: **Ford Ecosport e Fiesta 2006 em diante (vidros automatizados)**
Acionamento dos vidros elétricos via alarmes PST.

Prezado Instalador,

Para fazer o acionamento dos vidros elétricos do veículo via alarme PST, devemos utilizar uma TR111, uma SW273 e um Relé de cinco pinos.

Fixar a TR111 e a SW273 e o Relé de cinco pinos atrás do Porta-Luvas, próximo ao módulo original dos vidros elétricos.

Com um **MULTÍMETRO**, identifiquem no módulo original de vidros elétricos quais são os fios de sinais dos interruptores e corte-os. Em seguida, identifique no conector de 23 vias pino 20 o fio pós chave (linha 15), que deverá ser cortado e alimentado por um relé de 5 pinos, conforme diagrama abaixo

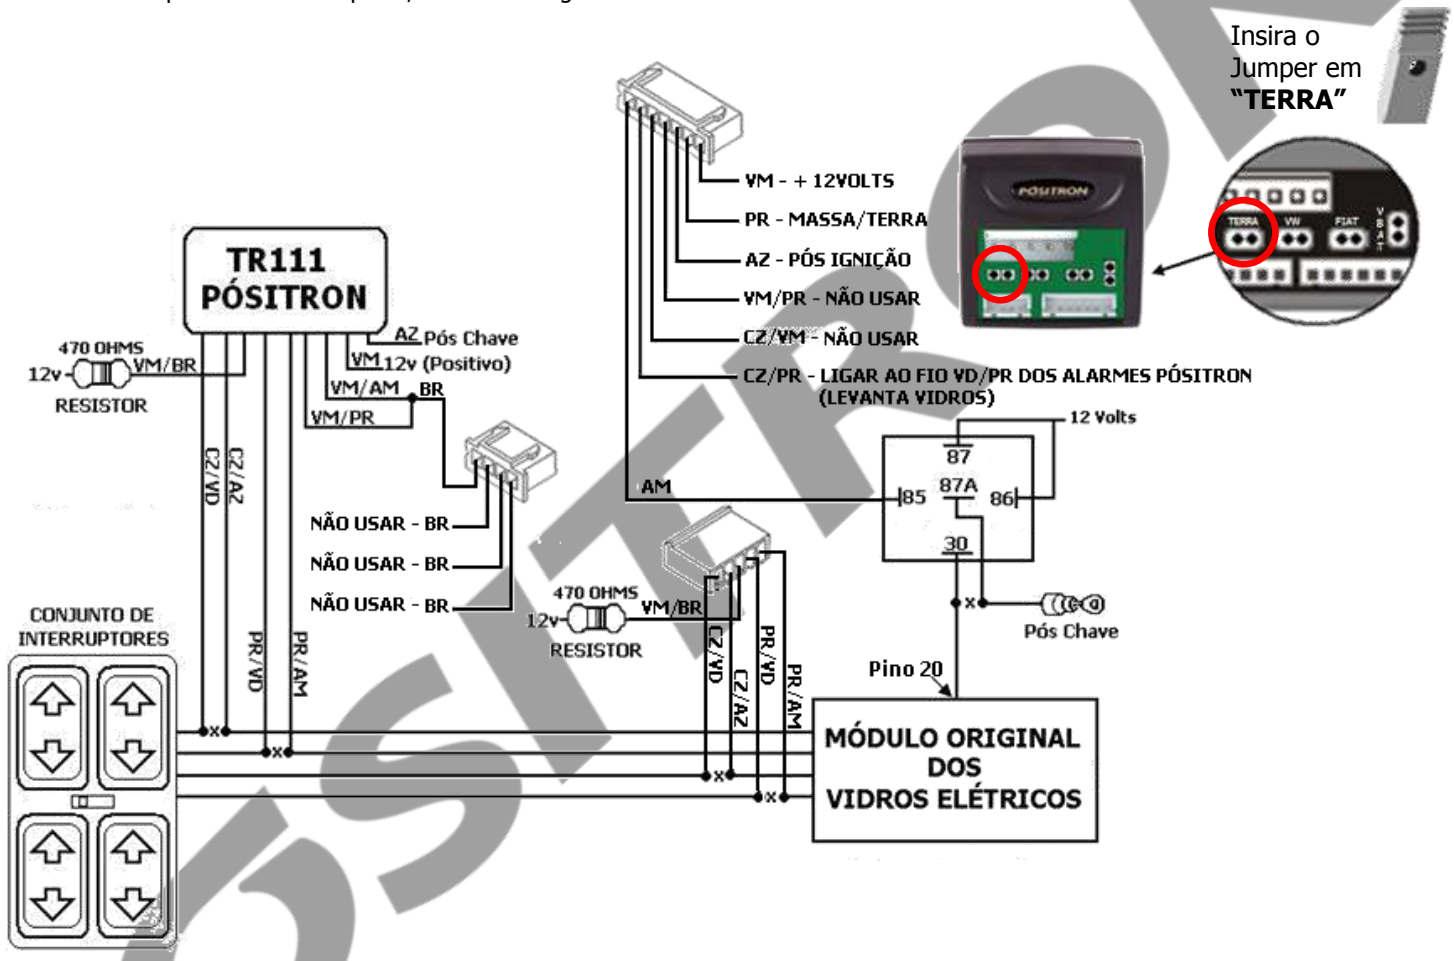

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

0800 775.1400

PST ELETRÔNICA S.A.
ESTRADA TELEBRÁS - UNICAMP KM 0,97 S/Nº CJ 01 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMPINAS - SP - CEP 13086-510

PÓSITRON ®