Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 083/11 Responsável: Pós-Vendas Data: 39/07/2011 Revisão: 000

Para: Instaladores e Lojistas

Assunto: Chevrolet Agile todos ou Montana 2010 em diante – Acionamento dos vidros elétricos, utilizando SW273.

Prezado Instalador,

Para o acionamento dos vidros elétricos do Chevrolet Agile com vidros automatizados subida e descida, utilize uma SW273, conforme esquema abaixo.

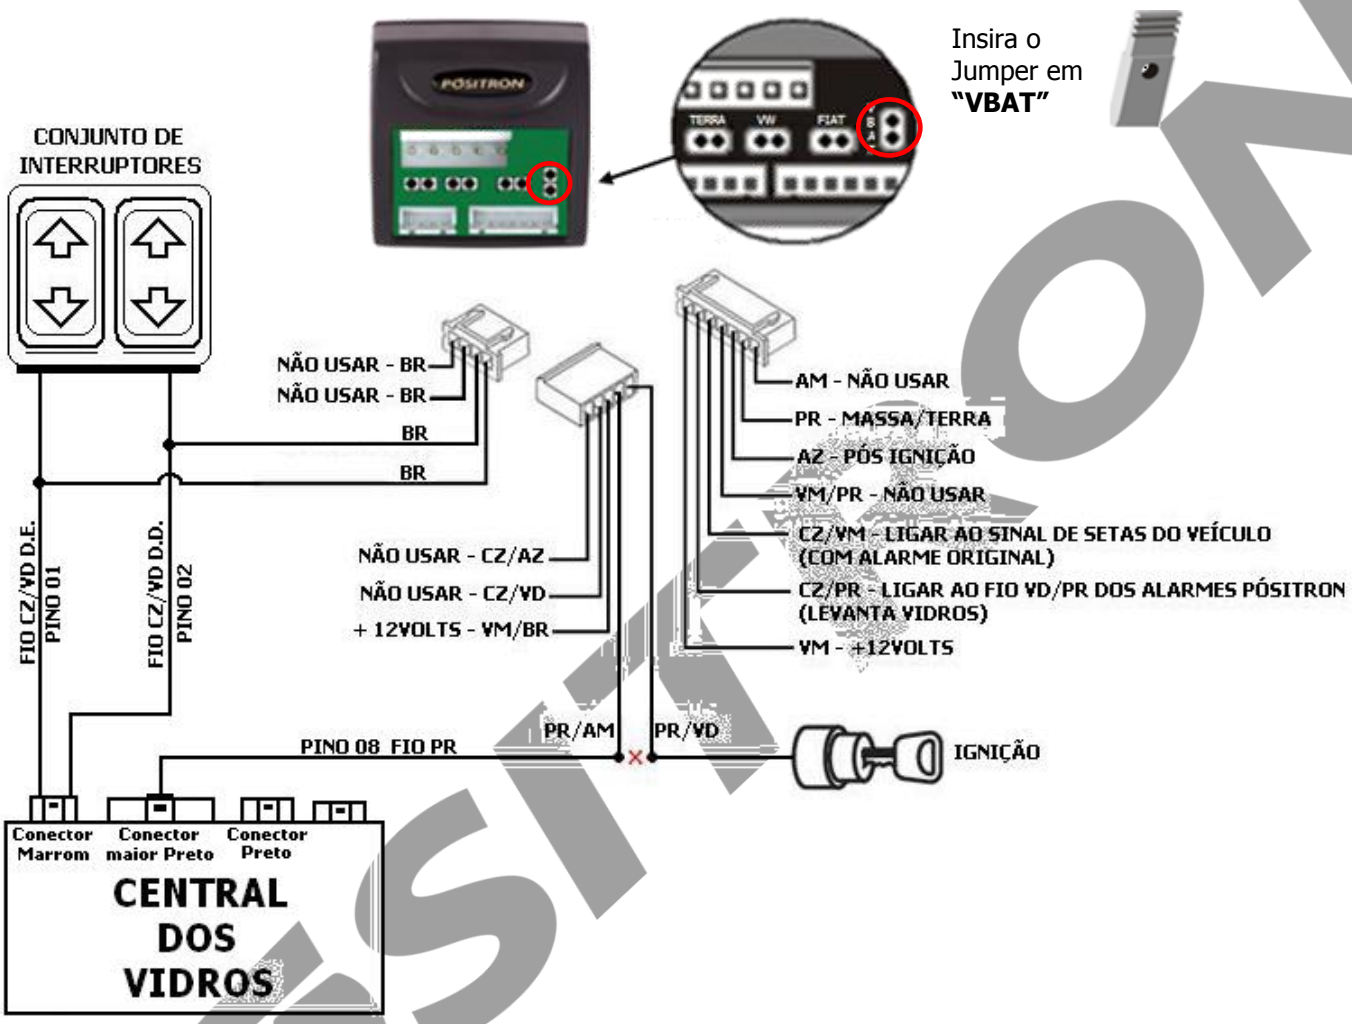

Atenção! Será necessario desmontar o módulo original abaixo do acabamento plastico da colona esquerda e localizar os fios e pinos, conforme esquema acima.

Importante.: Insira o jumper da SW273 no alojamento correspondente a **"VBAT"**, configurando a saída dos fios Brancos para negativo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

0800 775.1400