Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 074/11 Responsável: Pós-Vendas Data: 11/07/2011 Revisão: 000

Para: Instaladores e Lojistas

Assunto: Ford Focus 2005 a 2009 mod. antigo – Acionamento dos vidros elétricos automatizado, utilizando SW273.

Prezado Instalador,

Este informativo tem como objetivo esclarecer dúvidas referentes ao acionamento dos vidros elétricos **automatizado** do Ford Focus 2005 a 2009 mod. antigo.

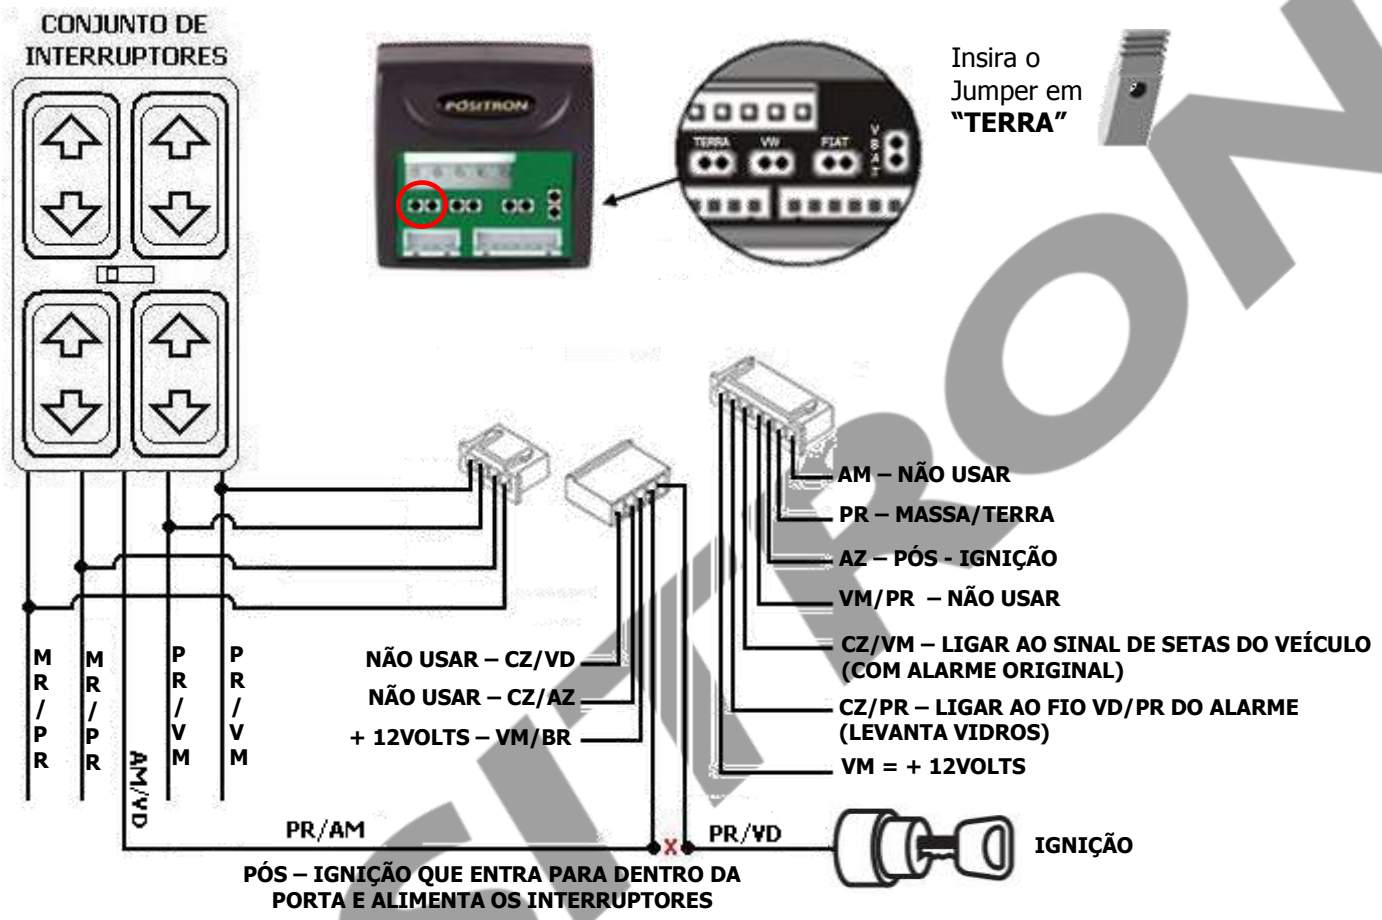

Atenção! Localize o fio Amarelo/Verde (pós ignição) dos interruptores no chicote que sai da caixa de fusíveis no compartimento motor e passa pelo painel corta fogo.

Importante.: Insira o jumper da SW273 no alojamento correspondente a **"Terra"**, configurando a saída dos fios Brancos para negativo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

0800 775.1400